


# HP PSC 1400 All-in-One series

## Korisnički priručnik

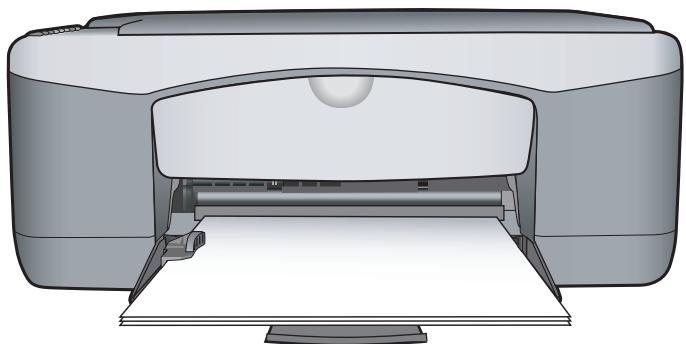

## Pravne obavijesti

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pridržavamo pravo promjene informacija bez prethodne obavijesti.

Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u autorskim pravima.



Adobe® i Acrobat Logo® su zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One series dolazi s tehnologijom upravljačkog programa za pisač licenciranom od strane Palomar Software, Inc.  
[www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, i Windows 2000® su registrirane trgovачke marke tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.

Intel® and Pentium® registrirane su trgovачke marke tvrtke Intel Corporation i njezinih podružnica u SAD-u i u drugim državama.

Energy Star® i Energy Star® logotip su registrirani zaštitni znakovi Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država.

Broj izdanja: Q7286-90180

Prvo izdanje: ožujak 2005.

### Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za HP proizvode i usluge su iznesene u izričitim garancijama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa navedeno se ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje dodatne garancije. HP neće biti odgovoran za ovdje sadržane tehničke i uredničke pogreške ili propuste.

Tvrta Hewlett-Packard ne preuzima odgovornost za slučajne ili posljedične štete proizašle ili nastale zbog opreme, sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta te programskog materijala koji on opisuje.

**Napomena:** Zakonske obavijesti pronaći ćete u odjeljku "Tehničke informacije" unutar ovog priručnika.



U mnogim je područjima kopiranje sljedećeg sadržaja zakonom zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije provjerite kod svog pravnog zastupnika.

- Spisi ili dokumenti državnih službi:
  - Putovnice
  - Dokumentacija o imigraciji
  - Spisi odabranih službi
  - Identifikacijske značke, kartice ili oznake
- Biljezi državnih službi:
  - Poštanske marke
  - Bonovi za hranu
- Čekovi ili mjenice ispostavljene državnim agencijama
- Papirnati novac, putnički čekovi ili novčane doznake
- Potvrde o bankovnoj uplati
- Djela sa zaštićenim autorskim pravima

### Sigurnosne informacije

**Upozorenje** Kako biste izbjegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili nekoj drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim udarom.

**Upozorenje** Opasnost od mogućih strujnih udara

1. S razumijevanjem pročitajte sve upute u Vodiču za postavljanje.
2. Uređaj priključite isključivo u uzemljenu utičnicu. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena upitajte kvalificiranog električara.
3. Proučite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
4. Uređaj prije čišćenja isključite iz zidne utičnice.
5. Ne ugradujte i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.
6. Proizvod stabilno postavite na čvrstu podlogu.
7. Proizvod postavite na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili zapeti za kabel za napajanje i gdje se kabel neće oštetiti.
8. Ako proizvod ne radi kako bi trebao, proučite zaslonske upute u odjeljku Rješavanje problema.
9. Uređaj nema dijelova koje biste sami mogli popravljati. Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
10. Koristite ga u dobro prozračenom prostoru.

**Upozorenje** Ovaj uređaj neće raditi ako nestane struje.

HP PSC 1400 All-in-One series

---

**Upute za korištenje**



# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Pregled HP All-in-One</b>	3
	Ukratko o HP All-in-One	3
	Pregled upravljačke ploče	4
	Pregled lampica stanja	4
	Pomoću HP Image Zone možete učiniti više sa svojim uređajem	
	HP All-in-One	6
	Pronalaženje dodatnih informacija	7
	Informacije o vezi	7
<b>2</b>	<b>Umetnите originale i umetnите papir</b>	9
	Umetanje originala	9
	Odabir papira za ispis i kopiranje	9
	Umetanje papira	10
	Izbjegavanje zaglavljivanja papira	13
<b>3</b>	<b>Korištenje značajki kopiranja</b>	15
	Postavite vrstu papira za kopiranje	15
	Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja	16
	Načinete višestruke kopije	16
	Načinete kopiju fotografije bez ruba	17
	Promjena veličine originala za podešavanje na papir Letter ili A4	17
	Prestanak kopiranja	18
<b>4</b>	<b>Ispis s računala</b>	19
	Ispis iz softverske aplikacije	19
	Provjerite je li HP All-in-One odabrani pisač	20
	Prekid ispisa	20
<b>5</b>	<b>Korištenje značajki skeniranja</b>	21
	Skeniranje s upravljačke ploče	21
	Podesite pregled slike	22
	Prekid skeniranja	22
<b>6</b>	<b>Korištenje HP Instant Share</b>	23
	Pregled	23
	Početak	23
	Slanje slika pomoću računala	23
<b>7</b>	<b>Naručivanje pribora</b>	27
	Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija	27
	Naručivanje spremnika s tintom	27
	Naručivanje ostalog pribora	28
<b>8</b>	<b>Održavanje vašeg HP All-in-One</b>	29
	Čišćenje HP All-in-One	29
	Provjera razina tinte	29
	Ispis izvješća o automatskom testiranju	30
	Rad sa spremnicima s tintom	30
<b>9</b>	<b>Obavijesti o otklanjanju problema</b>	35
	Prije nego pozovete HP Podršku korisnicima	35
	Pogledajte datoteku Readme	35
	Rješavanje problema s postavljanjem	36

Rješavanje problema u radu .....	41
Ažuriranje uređaja .....	42
<b>10 Kontaktiranje HP podrške .....</b>	<b>43</b>
Traženje podrške i drugih informacija preko Interneta .....	43
Podrška po jamstvu .....	43
HP podrška korisnicima .....	43
Pripremite serijski broj i servisni Id .....	44
Kontaktiraj HP .....	44
Call HP Korea customer support .....	45
Priprema HP All-in-One za otpremu .....	45
Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOM JAMSTVU .....	46
<b>11 Tehničke informacije .....</b>	<b>49</b>
Zahtjevi sustava .....	49
Specifikacije papira .....	49
Specifikacije ispisa .....	50
Specifikacije kopiranja .....	51
Specifikacije skeniranja .....	51
Fizičke specifikacije .....	52
Specifikacije snage .....	52
Specifikacije s obzirom na okoliš .....	52
Dodatne specifikacije .....	52
Program upravljanja ekološkim proizvodima .....	52
Pravne obavijesti .....	54
<b>Kazalo.....</b>	<b>57</b>


# 1 Pregled HP All-in-One

Mnogim funkcijama uređaja HP All-in-One može se izravno pristupiti, bez uključivanja računala. Zadaci poput kopiranja ili ispisa mogu se izvršavati brzo i jednostavno s uređaja HP All-in-One.

U ovom su poglavlju opisane hardverske značajke uređaja HP All-in-One, funkcije upravljačke ploče i način pristupanja **HP Image Zone** softveru.


 **Naputak** S uređajem HP All-in-One možete postići više koristeći **HP Image Zone** ili **HP Solution Center** softver instaliran na vašem računalu. Softver omogućava poboljšano kopiranje, skeniranje i foto funkcionalnost. Za više informacija vidi zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoći) i Pomoći HP Image Zone možete učiniti više sa svojim uređajem HP All-in-One.

## Ukratko o HP All-in-One

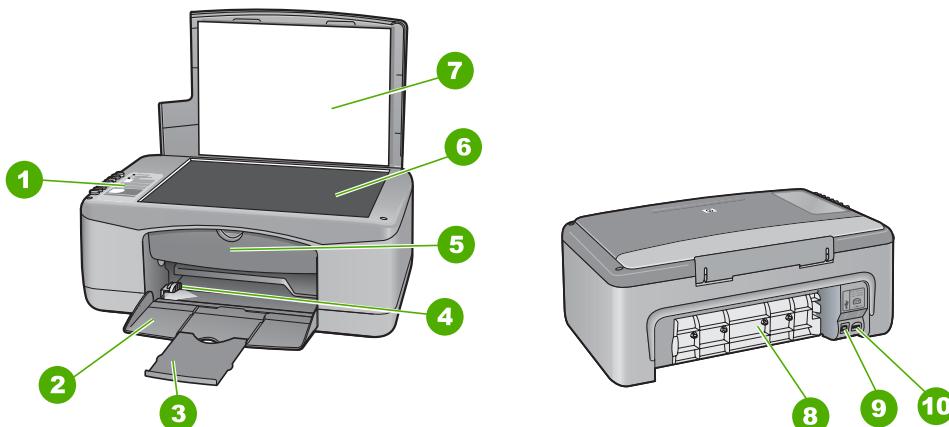

1	Upravljačka ploča
2	Ladica za papir
3	Produžetak ladice za papir
4	Vodilica za označavanje širine papira
5	Vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom / prednja vratašca za čišćenje
6	Staklo
7	Poklopac
8	Stražnja vratašca za čišćenje
9	Stražnji USB priključak
10	Priključak za napajanje

## Pregled upravljačke ploče

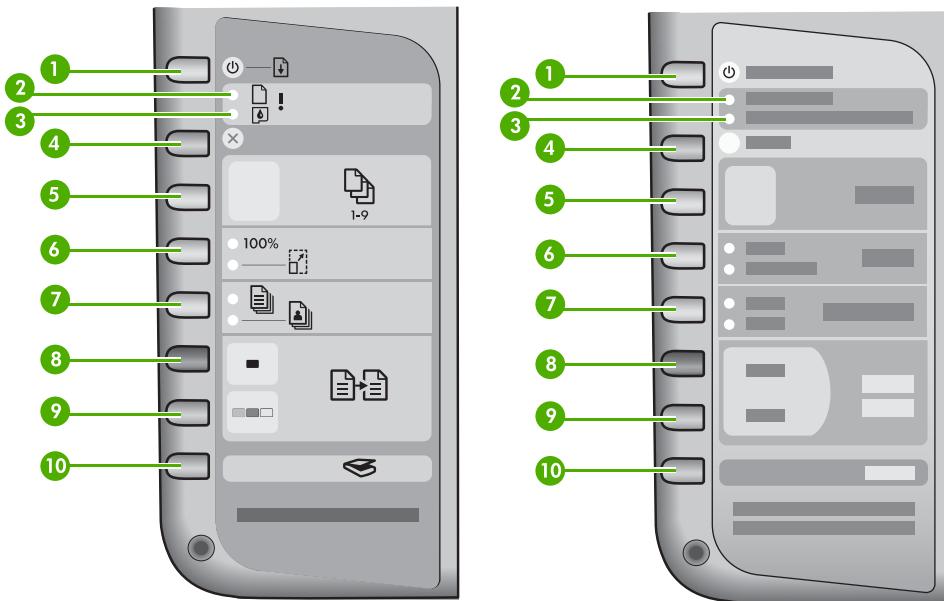


1	Gumb <b>Uključeno / Nastavi</b> : Uključuje ili isključuje napajanje. U određenim situacijama (na primjer, nakon uklanjanja zaglavljenog papira), ovaj gumb omogućava nastavak ispisu.
2	Lampica <b>Provjerite papir</b> : Ukazuje na potrebu ulaganja papira ili uklanjanja zaglavljenog papira.
3	Lampica <b>Provjerite spremnik tinte</b> : Ukazuje na potrebu ponovnog umetanja spremnika tinte, zamijene spremnika tinte ili zatvaranja vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.
4	Gumb <b>Odustani</b> : Zaustavlja ispis, izlaz iz izbornika ili iz postavki.
5	Gumb <b>Kopije</b> : Označava željeni broj kopija.
6	Gumb <b>Veličina</b> : Zadržava veličinu slike (100%) ili je povećava ili smanjuje kako bi se prilagodila veličini papira
7	Gumb <b>Vrsta papira</b> : Mjenja postavku za vrstu papira kako bi odgovarala vrsti papira umetnutog u ladicu za papir (obični ili foto papir). Zadana postavka je obični papir.
8	Gumb <b>Početak kopiranja crno-bijelo</b> : Počinje crno-bijelo kopiranje.
9	Gumb <b>Početak kopiranja u boji</b> : Počinje kopiranje u boji.
10	Gumb <b>Skeniranje</b> : Počinje skeniranje.

## Pregled lampica stanja

Nekoliko lampica pokazivača obaviještava vas o stanju vašeg HP All-in-One. Sljedeća tablica opisuje uobičajene situacije i objašnjava značenje lampica.

Za više informacija o lampicama stanja i rješavanju problema pogledajte [Obavijesti o otklanjanju problema](#).

Lampice na HP All-in-One bljeskaju posebnim redoslijedima kao obavještenje o različitim stanjima grešaka. U sljedećoj tablici potražite obavijest o otklanjanju vaše greške na osnovu bljeskanja lampica na vašem HP All-in-One.

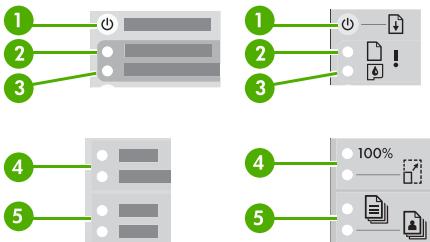

1	Lampica Uključeno / Nastavi
2	Lampica Provjerite papir
3	Lampica Provjerite spremnik tinte
4	Lampica Veličina
5	Lampica Vrsta papira

1	2	3	4	5	Opis
Ugašena	Ugašena	Ugašena	Obje ugašene	Obje ugašene	Uređaj je isključen.
Ugašena	Ugašena	Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	Uređaj obavlja zadatak, kao što je ispis, skeniranje, kopiranje ili poravnavanje.
Brzo bljeska 3 sekunde, a zatim svijetli	Ugašena	Ugašena	Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	Uređaj je zauzet.
Bljeska 20 sekundi, a zatim svijetli	Ugašena	Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	Pritisnut je gumb <b>Skeniranje</b> , ali nema odgovora od računala.
Svijetli	Bljeska	Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	<ul style="list-style-type: none"> <li>U uređaju nema papira.</li> <li>U uređaju je došlo do zaglavljivanja papira.</li> <li>Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira otkrivenog u ladicu za papir.</li> </ul>
Svijetli	Ugašena	Bljeska	1 Svijetli, 1 Ugašena	1 Svijetli, 1 Ugašena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom su otvorena.</li> <li>Spremnići s tintom nedostaju ili nisu pravilno umetnuti.</li> <li>Sa spremnika s tintom nije skinuta traka.</li> <li>Spremnik s tintom nije namijenjen</li> </ul>

1	2	3	4	5	Opis
					upotrebi na ovom uređaju. • Možda je spremnik s tintom neispravan.
Bljeska	Bljeska	Bljeska	Obje ugašene	Obje ugašene	U uređaju je došlo do greške na skeneru.
Bljeska	Bljeska	Bljeska	Obje bljeskaju	Obje bljeskaju	U uređaju je došlo do kobne greške.

## Pomoću HP Image Zone možete učiniti više sa svojim uređajem HP All-in-One

Softver **HP Image Zone** je instaliran na vašem računalu kada postavite HP All-in-One. Za više informacija pogledajte Vodič za postavljanje koji ste dobili s uređajem.

Ulagana točka za softver razlikuje se ovisno o operativnom sustavu (OS). Primjerice, ako odaberete PC na kojem su Windowsi, polazna točka je **HP Solution Center**. Ako imate Mac OS X v10.2.3 ili noviji, polazna točka je prozor **HP Image Zone**. Bez obzira koja je, ulagana točka služi za pokretanje **HP Image Zone** softvera i usluga.



**Napomena** U Windowsima, možete imati opciju instaliranja dvije inačice softvera. Ako odaberete **HP Image Zone Express**, dobit ćete jednostavniji set značajki za uređivanje slika a neke spomenute značajke neće biti dostupne.

### Pristup HP Image Zone softveru (Windows)

Otvorite program **HP Solution Center** pomoću ikone na radnoj površini ili izbornika **Start** (Početak). Značajke softvera **HP Image Zone** pojavit će se u programu **HP Solution Center**.

### Pristup HP Image Zone softveru (Mac)

Kada instalirate softver **HP Image Zone**, na radnoj površini će se pojaviti ikona **HP Image Zone**. Kliknite na ikonu **HP Image Zone** na radnoj površini. Prozor **HP Image Zone** prikazuje samo **HP Image Zone** značajke koje su pogodne za odabrani uređaj.



**Napomena** Ako instalirate više od jednog HP All-in-One, na radnoj površini će se pojaviti ikona **HP Image Zone** za svaki uređaj. Na primjer, ako imate instaliran HP skener i HP All-in-One, na radnoj površini su prikazane dvije **HP Image Zone** ikone, po jedna za svaki uređaj. Međutim, ako ste instalirali dva uređaja iste vrste (na primjer, dva uređaja HP All-in-One), na radnoj površini će se pojaviti samo jedna ikona **HP Image Zone** koja će predstavljati sve uređaje te vrste.

→ Kliknite na ikonu **HP Image Zone** na radnoj površini. Pojavljuje se prozor **HP Image Zone**.

Prozor **HP Image Zone** prikazuje samo **HP Image Zone** značajke koje su pogodne za odabrani uređaj.

## Pronalaženje dodatnih informacija

Razni resursi, kako tiskani, tako i onscreen, pružaju informacije o postavljanju i uporabi vašeg HP All-in-One.

- **Vodič za postavljanje**

Vodič za postavljanje daje upute za postavljanje vašeg HP All-in-One i za instalaciju softvera. Obavezno slijedite redoslijed koraka.

Ako imate problema tijekom postavljanja, pogledajte Rješavanje problema u posljednjem odjeljku Vodiča za postavljanje, poglavije Rješavanje problema u ovom Korisničkom priručniku ili posjetite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

- **HP Image Zone Help (Pomoć)**

HP Image Zone Help (Pomoć) daje detaljne informacije o upotrebi softvera za vaš HP All-in-One.

- Tema **Get step-by-step instructions** (Upute korak po korak) sadrži informacije o korištenju softvera **HP Image Zone** s HP uređajima.
- Tema **Explore what you can do** (Istražite mogućnosti) daje informacije o praktičnim i kreativnim stvarima koje možete napraviti uz pomoć **HP Image Zone** softvera i vaših HP uređaja.
- Ako trebate dodatnu pomoć ili želite provjeriti najnovije verzije HP softvera, pogledajte temu **Troubleshooting and support** (Rješavanje problema i podrška).

- **Readme**

Datoteka Readme sadrži najnovije informacije koje se ne mogu pronaći u drugim izdanjima. Kako biste pristupili datoteci Readme, instalirajte softver.

## Informacije o vezi

Vaš HP All-in-One dolazi s USB priključkom, tako da ga na računalo možete priključiti izravno pomoću USB kabla. Možete i zajednički koristiti pisač s do pet računala preko postojeće Ethernet veze koristeći Windows ili Mac računalo kao poslužitelj za ispis.

Računalo na koje je HP All-in-One izravno spojen, ima pristup svim njegovim značajkama. Ostala računala mogu samo ispisivati.

## Povezivanje pomoću USB kabela

Jedno računalo možete priključiti koristeći USB kabel. USB priključak se nalazi sa stražnje strane uređaja HP All-in-One. Detaljne upute o spajanju računala s uređajem HP All-in-One pomoću USB kabela nalaze se u Vodiču za postavljanje koji ste dobili s uređajem.

## Zajedničko korištenje (Windows)

Ako je vaše računalo u mreži, a drugo računalo u mreži ima priključen HP All-in-One putem USB kabla, možete taj uređaj koristiti kao pisač za dijeljenje pisača u Windowsima. Računalo koje je izravno spojeno na HP All-in-One djeluje kao glavno

računalo za pisač i može koristiti sve njegove značajke. Vaše računalo koje je klijent, može samo ispisivati. Sve druge funkcije moraju se provoditi na glavnom računalu. Za omogućavanje zajedničkog korištenja pisača, pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz računalo ili zaslonsku pomoć u sustavu Windows.

## Zajedničko korištenje pisača (Macintosh OS X)

Ako je vaše računalo u mreži, a drugo računalo u mreži ima priključen HP All-in-One putem USB kabla, možete taj uređaj koristiti kao pisač za dijeljenje pisača. Računalo koje je izravno spojeno na HP All-in-One djeluje kao glavno računalo za pisač i može koristiti sve njegove značajke. Vaše računalo koje je klijent, može samo ispisivati. Sve druge funkcije moraju se provoditi na glavnom računalu.

1. Na glavnom računalu i na svim racunalima koja će koristiti pisač, označite **System Preferences** (Svojstva sustava) na Dock-u.
2. Odaberite **Sharing** (Zajedničko korištenje).
3. Na kartici **Services** (Usluge) kliknite na kućicu **Printer Sharing** (Zajedničko korištenje pisača).
4. Iz izbornika **View** (Pogled), odaberite **Print & Fax** (Ispis i faks).
5. U izborniku **Selected printer in Print Dialog** (Odabrani pisač u Dijaloškom okviru za ispis).
6. Kliknite na kućicu **Share my printers with other computers** (Zajedničko korištenje pisača s drugim računalima).

## 2 Umetnite originale i umetnite papir

Ovo poglavlje daje upute za postavljanje originala na staklo za kopiranje ili skeniranje, za odabir najpodesnije vrste papira za vaš ispis, umetanje papira u ladicu za papir i izbjegavanje zaglavljivanja papira.


### Umetanje originala

Možete kopirati ili skenirati originale dimenzije letter- ili A4 - umećući ih na staklo.



**Napomena** Mnoge posebne značajke neće funkcionirati ispravno ako staklo i unutrašnji dio poklopca nisu čisti. Detaljnije informacije potražite u [Čišćenje HP All-in-One](#).

1. Podignite poklopac i postavite original licem prema dolje u lijevi prednji kut stakla.

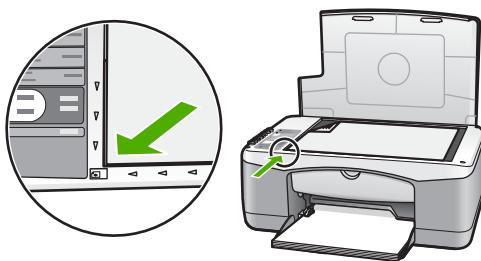

2. Zatvorite poklopac.

### Odabir papira za ispis i kopiranje

Na vašem HP All-in-One možete upotrebljavati mnoge vrste i veličine papira.

Pregledajte slijedeće preporuke, kako biste postigli najbolju kvalitetu ispisa i kopiranja. Kada mijenjate vrstu ili veličinu papira, promijenite i njihove postavke.

#### Preporučene vrste papira

Za postići najvišu kvalitetu ispisa, koristite HP papire posebno dizajnirane za vrstu dokumenta koji želite ispisati. Ako, na primjer, ispisujete fotografije, umetnite sjajni ili mat foto papir u ladicu za papir. Ako vršite ispis brošure ili prezentacije, koristite papir posebno dizajniran za tu svrhu.

Za više informacija o HP papiru pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) na zaslonu ili idite na [www.hp.com/support/inkjet\\_media](http://www.hp.com/support/inkjet_media).



**Napomena** Za sada, ovaj dio na stranicama dostupan je samo na engleskom jeziku.

## Vrste papira koje treba izbjegavati

Upotreba neodgovarajućeg papira može prouzročiti zaglavljivanje papira ili slabu kvalitetu ispisa.

### Izbjegavajte ovakve papire u vašem HP All-in-One

- Pretanki papir previše je gladak ili je lako rastezljiv
- Grubo strukturirani papir, poput platna (ispis na takvom papiru može biti neujednačen, a tinta se može upiti u papir)
- Višedjelni obrasci poput duplikatnih ili triplikatnih obrazaca (oni se mogu zgužvati ili zaglaviti, a tinta se može razmazati)
- Omotnice sa zatvaračima ili prozorima (one mogu zapeti u valjcima i prouzročiti zaglavljivanje papira)
- Papir u traci.

### Osim toga, ne preporučamo kopiranje na sljedećim vrstama papira

- Bilo koja veličina papira osim letter, A4, 10 x 15 cm, ili Hagaki
- Omotnice
- Prozirna folija
- Naljepnice

## Umetanje papira


Ovaj odjeljak opisuje postupak umetanja papira različitih vrsta i veličina u HP All-in-One radi kopiranja ili ispisa.

### Umetanje papira pune veličine

1. Spusnite ladicu za papir i ako je potrebno, stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu u njezin krajnji položaj.



**Opreznost** Kada ispisujete na legal papir, on može zapeti za produljivač ladice za papir, ako je potpuno izvučen. Kako biste izbjegli zaglavljivanje kod korištenja papira veličine legal, **nemojte** produljivač ladice za papir izvlačiti do kraja.

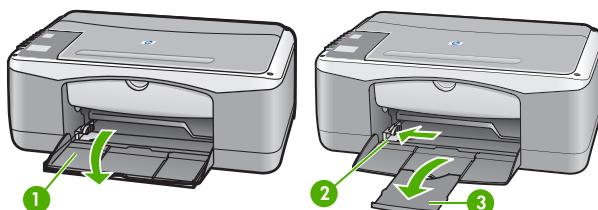

1	Vrataška ladica za papir
2	Vodilica za označavanje širine papira
3	Produžetak ladice za papir

2. Poravnajte snop papira na ravnoj površini, a zatim provjerite sljedeće:
  - Provjerite da na papiru nema poderotina, prašine, nabora i da rubovi nisu uvrnuti ili presavijeni.
  - Provjerite jesu li svi papiri u snopu iste veličine i vrste.
3. Umetnite snop papira u ladicu za papir kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Gurajte snop papira prema naprijed dok se ne zaustavi.




**Napomena 1** Provjerite jesu li svi papiri u snopu iste veličine i vrste. Nemojte preopterećivati ladicu za papir; provjerite je li snop papira u ladici polegnut i da nije viši od vrha vodilice za širinu papira.

**Napomena 2** Nemojte gurati papir predaleko u ladicu. To može dovesti do toga da HP All-in-One povuče više papira odjednom.



**Naputak** Ako koristite papir sa zaglavljem, umetnute ga vrhom stranice prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Za dodatnu pomoć pri umetanju papira pune veličine ili papira sa zaglavljem, pogledajte dijagram ucrtan u dnu ladice za papir.

4. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznute vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na rubu papira.

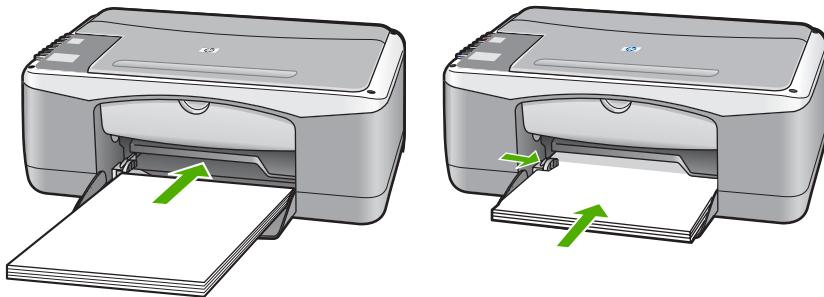

### Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča)

U ladicu za papir vašeg HP All-in-One možete umetnuti foto papir 10 x 15 cm. Za najbolje rezultate držite se ovih preporuka.

- Upotrijebite preporučenu vrstu 10 x 15 cm foto papira. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone - pomoć) na zaslonu.
- Prije ispisa ili kopiranja postavite veličinu i vrstu papira. Za informacije o promjenama postavki papira pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) na zaslonu.




**Naputak** Radi sprječavanja cijepanja, gužvanja te zavijenih i savinutih rubova, sve medije pohranite u vrećicu koja se može zatvoriti više puta. Ako papir ne pohranite na odgovarajući način, nagle promjene u temperaturi i vlažnosti mogле bi dovesti do uvijanja papira što nije dobro za ispis pomoću HP All-in-One.

1. Uklonite sav papir iz ladice za papir.
2. Umetnute snop foto papira u desni gornji kut ladice za papir, kraćom stranom prema naprijed i stranom na koju se ispisuje prema dolje. Gurajte snop foto papira prema naprijed dok se ne zaustavi.
3. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznute vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na snopu foto papira.

Nemojte prepuniti ladicu za papir. Provjerite leži li snop papira ravno na ladici za papir i je li uložen ispod jezičca vodilice za širinu papira.

 **Naputak** Ukoliko foto papir koji upotrebljavate ima perforirane jezičce, uložite ga u ladicu za papir tako da su jezičci bliže vama.

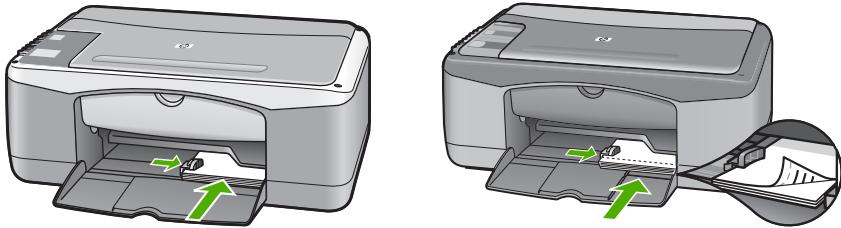

### Umetanje omotnica, razglednica ili Hagaki kartica


U ladicu za papir možete umetati omotnice, razglednice ili Hagaki kartice.

Za najbolje rezultate, prije ispisa ili kopiranja postavite veličinu i vrstu papira. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone - pomoć) na zaslonu.

 **Naputak** Kopirati ne možete na obične papire, papiре male veličine, samo na foto papir. Ispisivati morate na obične razglednice, obične Hagaki kartice i omotnice.

 **Napomena** Specifične pojedinosti o formatiranju teksta za ispis na omotnicama potražite u datotekama pomoći vaše aplikacije za obradu teksta. Za optimalne rezultate koristite najlepnicu za povratnu adresu na omotnicama.

1. Uklonite sav papir iz ladice za papir.
2. Umetnite snop razglednica ili omotnica u gornji desni kut ladice za papir, kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Preklopni omotnici trebaju biti u lijevo. Kližite snop omotnica dok se ne zaustavi.
3. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na snopu kartica.

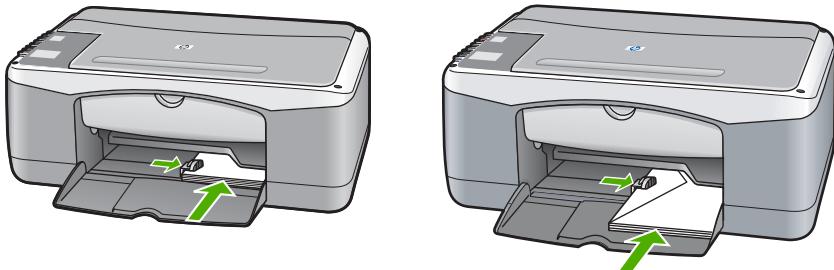

### Umetanje drugih vrsta papira

Ova tablica nudi smjernice za stavljanje pojedinih vrsta papira. Najbolje rezultate postići ćete ako prilikom svake promjene vrste ili veličine papira podesite i postavke za papir.



**Napomena** Ne mogu se sve veličine papira i vrste papira koristiti u svim funkcijama na HP All-in-One. Neke veličine i vrste papira mogu se koristiti samo ako ispis pokrećete iz dijaloškog okvira **Print** (Ispis) u softverskoj aplikaciji. Nisu dostupne za kopiranje. Papiri koji se mogu koristiti samo za ispis iz softverske aplikacije označeni su kao takvi u slijedećoj tablici.

papir	Savjeti
HP papiri	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP Premium Paper (HP Premium papir): Pronađite sivu strelicu na strani papira koja nije za ispis, a zatim umetnite papir u ladicu za papir strelicom prema naprijed.</li><li>• HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirna folija): Umetnite foliju tako da bijela prozirna naljepnica (sa strelicama i znakom HP) bude na vrhu i prva ide u ladicu za papir. (Samozispis iz softverske aplikacije)</li></ul> <p><b>Napomena</b> HP All-in-One ne može automatski prepoznati prozirnu foliju. Za najbolje rezultate, prije ispisa na prozirnu foliju, postavite u softverskoj aplikaciji veličinu i vrstu prozirne folije.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HP Matte Greeting Cards (HP Matte čestitke), HP Photo Greeting Cards (HP Photo čestitke) ili HP Textured Greeting Cards (HP čestitke s teksturom): Umetnite mali snop HP papira za čestitke u ladicu za papir stranom za ispis prema dolje; gurajte snop prema naprijed dok se ne zaustavi. (Samozispis iz softverske aplikacije)</li></ul>
Naljepnice (samo za ispis iz softverske aplikacije)	<p>Uvijek koristite naljepnice letter ili A4 dizajnirane za korištenje s HP inkjet uređajima (na primjer, HP ili Avery inkjet naljepnice). Naljepnice ne smiju biti starije od dvije godine. Naljepnice na starijim listovima se mogu odlijepiti unutar HP All-in-One i prouzročiti zaglavljivanje.</p> <p><b>Napomena</b> Postavite snop naljepnica na vrh običnog papira u ladicu ispisnom stranom okrenutom na dolje. Nemojte umetati jednu po jedan po jedan list naljepnica.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Razlistajte snop naljepnica kako biste bili sigurni da stranice nisu slijepljene.</li><li>2. Postavite snop listova s naljepnicama povrh običnog papira u ladicu stranom s naljepnicama okrenutom na dolje. Nemojte umetati jednu po jednu naljepnicu.</li></ol>

## Izbjegavanje zaglavljivanja papira

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, slijedite ove smjernice:

- Sprječite savijanje ili gužvanje papira čuvanjem svih neiskorištenih medija u vrećici koja se može zatvarati više puta.
- Često vadite ispisani papir iz ladice za papir.
- Pazite da papir umetnut u ladicu za papir leži ravno te da rubovi nisu svinuti ili poderani.

- Nemojte stavljati papire različitih vrsta i veličina u ladicu za papir; svi papiri u ladicu za papir moraju biti iste veličine i vrste.
- Podesite vodilicu za širinu papira u ladici za papir tako da dobro prianja uz umetnuti papir. Pazite da vodilica ne savija papir u ladici za papir.
- Nemojte gurati papir predaleko u ladicu za papir.
- Koristite vrste papira koje se preporučaju za vaš HP All-in-One. Detaljnije informacije potražite u [Odabir papira za ispis i kopiranje](#).

Za dodatne informacije o čišćenju zaglavljenog papira vidi [Rješavanje problema s papirom](#).

# 3 Korištenje značajki kopiranja

Vaš HP All-in-One vam omogućava izradu visokokvalitetnih crno-bijelih kopija ili kopija u boji na različitim vrstama papira. Možete povećati ili smanjiti veličinu originala tako da odgovara određenoj veličini papira, podesiti kvalitetu kopiranja, za izradu kopija fotografija vrhunske kvalitete, uključujući kopije bez rubova.



**Naputak** Kopije načinjene sa upravljačke ploče su automatski načinjene s **Best quality**.

## Postavite vrstu papira za kopiranje

Vrstu papira za kopiranje možete postaviti na **običan** ili **foto**.

Običan



Foto



Početak kopiranja crno-bijelo



Početak kopiranja u boji



1. Postavite original licem prema dolje na prednji lijevi prednji ugao stakla.

2. Pritisnite gumb **Vrsta papira** za odabir **Običan** ili **Foto**.

3. Pritisnite **Početak kopiranja - Crno-bijelo** ili **Početak kopiranja - U boji**.

Prema donjoj tablici odredite postavku za vrstu papira koju ćete odabrati za umetnuti u ladicu za papir.

Vrsta papira	Postavljanje upravljačke ploče
Papir za kopiranje ili papir sa zaglavljem	Običan
HP Bright bijeli papir	Običan
HP Premium Plus foto-papir, sjajan	Foto
HP Premium Plus foto-papir, mat	Foto
HP Premium Plus foto papir 4 x 6 inča	Foto
HP foto-papir	Foto
HP Everyday foto-papir	Foto
HP Everyday foto-papir, polusjajan	Foto
Drugi foto papir	Foto
HP Premium papir	Običan
Drugi inkjet papir	Običan
Običan Hagaki	Običan

Vrsta papira	Postavljanje upravljačke ploče
Sjajni Hagaki	Foto

## Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja

Kopije načinjene sa upravljačke ploče su automatski načinjene s najboljom kvalitetom. Za više informacija o brzini kopiranja i kvaliteti pogledajte softver **HP Image Zone**.

Prema donjim uputama možete načiniti Brze kopije. Brzo kopira brže i tekst se po kvaliteti može usporediti s normalnim, ali slike mogu biti slabije kvalitete. Brzo troši manje tinte pa produžuje vijek trajanja spremnika za ispis.



**Napomena** Brzo nije dostupno ako je postavka vrste papira **Foto**.

Skeniranje



Početak kopiranja crno-bijelo



Početak kopiranja u boji



- Postavite original licem prema dolje na prednji lijevi ugao stakla.
- Pritisnite i držite gumb **Skeniranje** a zatim pritisnite ili **Početak kopiranja crno-bijelo** ili **Početak kopiranja u boji**.

## Načinite višestruke kopije

Broj kopija možete namjestiti preko upravljačke ploče ili **HP Image Zone** softvera. Pomoću **HP Image Zone** možete izraditi više od 9 kopija.

Kopije



1-9

Početak kopiranja crno-bijelo




Početak kopiranja u boji



- Postavite original licem prema dolje na prednji lijevi ugao stakla.
- Pritisnite gumb **Kopije** za povećanje broja kopija do 9.

3. Pritisnite **Početak kopiranja crno-bijelo** ili **Početak kopiranja u boji**.

U ovom primjeru HP All-in-One izrađuje šest kopija originalne fotografije veličine 10 x 15 cm.

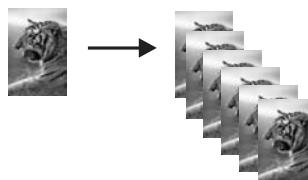

## Načinite kopiju fotografije bez ruba

Kako biste najbolju kvalitetu prilikom kopiranja fotografija, umetnite foto-papir u ladicu za papir i pomoću gumba **Vrsta papira** odaberite **Foto**.

 **Naputak** Putem upravljačke ploče kopirati možete samo na foto papir pune veličine ili 10 x 15 cm. Za kopiranje na druge veličine koristite **HP Image Zone** softver.

Foto



Prilagodi stranici



Početak kopiranja u boji



1. U ladicu za papir umetnite foto papir 10 x 15 cm.




**Napomena** Za izradu kopija bez obruba, morate imati uložen foto papir.

2. Postavite original licem prema dolje na prednji lijevi ugao stakla. Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
3. Pritisnite gumb **Veličina** kako biste odabrali **Prilagodi stranici**.
4. Pritisnite gumb **Vrsta papira** za odabir **Foto**.



**Napomena** Kada odaberete **Foto**, HP All-in-One ima postavljeno da izrađuje kopije bez ruba iz originala 10 x 15 cm.

5. Pritisnite **Početak kopiranja u boji**  
HP All-in-One izrađuje kopije bez ruba vaše originalne fotografije kao što je niže prikazano.

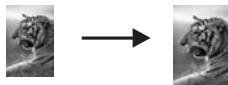


## Promjena veličine originala za podešavanje na papir

### Letter ili A4

Ako slika ili tekst originala ispunjava cijeli list bez margina, koristite značajku **Prilagodi stranici** za smanjivanje originala i sprečavanje neželjenog rezanja teksta ili slike na rubovima lista.

 **Naputak** Za kopiranje originala bez promjene njegove veličine upotrijebite **100%**. Ta postavka daje kopiji stvarnu veličinu originala.

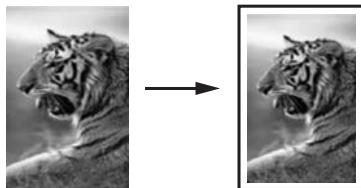

 **Naputak** Značajku **Prilagodi stranici** možete koristiti za povećavanje male fotografije tako da odgovara ispisnom području stranice standardne veličine. Kako biste to postigli bez mijenjanja proporcija originala ili rezanja rubova, HP All-in-One može ostaviti nejednaku količinu bijelog prostora oko rubova papira.

 **Napomena** HP All-in-One ima maksimalnu sposobnost uvećavanja. Možda neće biti moguće uvećati jako mali original da popuni cijelu stranicu pune veličine.

Prilagodi stranici    Početak kopiranja crno-bijelo    Početak kopiranja u boji



1. Postavite original licem prema dolje na prednji lijevi ugao stakla.
2. Pritisnite gumb **Veličina** kako biste odabrali **Prilagodi stranici**.
3. Pritisnite **Početak kopiranja crno-bijelo** ili **Početak kopiranja u boji**.

## Prestanak kopiranja

Odustani



→ Za prestanak kopiranja pritisnite gumb **Odustani** na upravljačkoj ploči.

# 4 Ispis s računala

Uređaj HP All-in-One se može koristiti sa svakom softverskom aplikacijom koja podržava ispis. Upute se malo razlikuju ovisno o tome vršite li ispis s osobnog računala s operativnim sustavom PC ili Mac.

Osim mogućnosti ispisu opisanih u ovom poglavlju, na raspolaganju su vam i specijalne vrste ispisu kao što su: ispis bez rubova, ispis biltena; kao i korištenje skenirane slike pri ispisu projekata u **HP Image Zone**. Za više informacija o obavljanju posebnih poslova ispisu ili ispisu slike na **HP Image Zone** pogledajte pomoć na zaslonu **HP Image Zone Help**.

## Ispis iz softverske aplikacije

Većinu postavki ispisu automatski podešava softverska aplikacija ili HP ColorSmart tehnologija. Postavke morate podesiti ručno samo kad mijenjate kvalitetu ispisu, ispisujete na posebnim vrstama papira ili folije ili koristite posebne značajke.

### Za ispis iz softverske aplikacije (Windows)

1. U izborniku **File** (Datoteka) pritisnite **Print** (Ispis).
2. Za pisač odaberite HP All-in-One.
3. Ukoliko se ukaže potreba za mijenjanjem postavki, pritisnite gumb koji se otvara u dijaloškom okviru **Properties** (Svojstva).



**Napomena 1** Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati slijedeće nazive: **Properties** (Svojstva), **Options** (Opcije), **Printer Setup** (Postavljanje pisača), **Printer** (Pisač) ili **Preferences** (Preference).

**Napomena 2** Prilikom ispisu fotografija morate odabrati odrednice za ispravnu vrstu papira i poboljšanje ispisu za fotografije.

4. Odaberite opcije ispisu korištenjem značajki koje se nalaze na karticama **Paper/Quality** (Kvaliteta papira), **Finishing** (Dovršavanje), **Effects** (Efekti), **Basics** (Osnove), **Color** (Boja).
5. Pritisnite **OK** za zatvaranje dijaloškog okvira **Properties** (Svojstva).
6. Pritisnite **Print** (Ispis) ili **OK** za početak ispisu.

### Za ispis iz softverske aplikacije (Mac)

1. U izborniku **File** (Datoteka) vaše softverske aplikacije, odaberite **Page Setup** (Postava stranice).
2. Odredite atribute stranice poput veličine papira, orijentacije i postotka skaliranja i potom pritisnite **OK**.
3. U izborniku **File** (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite **Print** (Ispis).
4. Ovisno o zahtjevima projekta na kojem radite, imate mogućnost mijenjanja postavki ispisu za svaku opciju u skočnom izborniku.
5. Za početak ispisu pritisnite **Print** (Ispis).

## Provjerite je li HP All-in-One odabrani pisač

Možete postaviti HP All-in-One kao zadani pisač za korištenje pri ispisivanju iz svake softverske aplikacije. To znači da je HP All-in-One automatski odabran s popisa pisača kada izaberete **Print** (Ispis) u izborniku softverske aplikacije **File** (Datoteka).

### Windows 9x ili 2000

1. U Windowsima kliknite na **Start**, idite na **Settings** (Postavke), a zatim kliknite na **Printers** (Pisači).
2. Kliknite desnom tipkom miša na HP All-in-One i zatim kliknite na **Set as default printer** (Postavi kao zadani pisač).

### Windows XP

1. U Windowsima traci sa zadatcima kliknite na **Start**, zatim kliknite na **Control Panel**.
2. Otvorite **Printers and Faxes** (Pisači i faks uređaji) u Control Panel (Upravljačka ploča).
3. Kliknite desnom tipkom miša na HP All-in-One i zatim kliknite na **Set as default printer** (Postavi kao zadani pisač).

### Mac

1. Otvorite **Print Center** (v10.2.3 ili novija) or **Printer Setup Utility** (v10.3 ili novija) iz mape **Applications:Utilities**.
2. Odaberite HP All-in-One.
3. Kliknite na **Make Default** (Postavi kao zadano)

## Prekid ispisa

lako ste u mogućnosti zaustaviti ispis sa HP All-in-One ili sa računala, HP preporučuje da ispis zaustavite sa HP All-in-One kako biste ostvarili najbolje rezultate.

Odustani



→ Pritisnite gumb **Odustani** na upravljačkoj ploči. Ukoliko se ispis ne prekine, ponovo pritisnite tipku **Odustani**.

# 5 Korištenje značajki skeniranja

Značajkama skeniranja HP All-in-One se možete služiti za sljedeće:

- Skeniranje teksta iz članka u program za obradu teksta i korištenje istog u izvješću. Korištenje OCR softvera je umjetnost za koju je potrebno vrijeme i vještina. Za više informacija vidi dokumentaciju isporučenu s OCR softverom.
- Ispisivanje svoje posjetnice ili brošure sa skeniranim logotipom koji ćete koristiti u materijalu za prezentacije.
- Slanje fotografija prijateljima i članovima obitelji tako što ćete skenirati omiljene slike i uključiti ih u e-mail poruke.
- Načinite fotografski inventar svoje kuće ili ureda, ili arhivirajte čuvane fotografije u elektronički album.

Za korištenje značajki skeniranja HP All-in-One i računalo moraju biti spojeni i uključeni. Prije samog skeniranja na računalu morate instalirati i pokrenuti softver za HP All-in-One. Kako biste potvrdili da softver za HP All-in-One radi na računalu sa sustavom Windows, potražite ikonicu softvera za HP All-in-One koja se nalazi na sistemskoj traci pored sata. U sustavu Macintosh softver za HP All-in-One je stalno pokrenut.



**Napomena** Zatvaranjem sistema ikonice HP Windows može se dogoditi da HP All-in-One izgubi dio funkcionalnosti, a zaslonu se ispiše poruka **No connection**. (Veza nije uspostavljena) U tom slučaju ponovo pokrenite računalo ili pokrenite softver **HP Image Zone** kako biste povratili potpunu funkcionalnost.

Za dodatne informacije o skeniranju s računala i o podešavanju, promjeni veličine, zakretanju, izrezivanju i povećanju oštirine skeniranih fotografija, pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koja je isporučena s vašim softverom.

## Skeniranje s upravljačke ploče

Skenirajte originale smještene na staklu direktno s upravljačke ploče.



**Napomena** Za korištenje ove mogućnosti, morate imati instaliran potpun softverski paket i HP Digital Imaging Monitor mora biti aktiviran.

Skeniranje



1. Postavite original licem prema dolje na prednji lijevi ugao stakla.
2. Pritisnite **Skeniranje** na upravljačkoj ploči.
3. Kliknite na **Done** (Gotovo) ili **Finish** (Dovrši) u softveru.  
Uredaj HP All-in-One šalje skenirani sadržaj u **HP Image Zone** softver koji automatski otvara i prikazuje sliku.

**HP Image Zone** posjeduje mnoštvo alata kojima se možete koristiti pri obradi skenirane slike. Cjelokupnu kvalitetu slike možete poboljšati podešavanjem svjetline, oštrine, tonova boja i zasićenosti. Također možete rezati, ravnati, rotirati i mijenjati veličinu slike. Kad dobijete željeni izgled slike, možete otvoriti drugu aplikaciju, poslati je e-poštom, spremiti je u datoteku ili je ispisati. Za više informacija o korištenju softvera **HP Image Zone** pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone - pomoć**.

## Podesite pregled slike

Za podešavanje pregleda slike možete se koristiti alatima u **HP Scan Pro** prozoru. Sve promjene koje načinite, svjetlina, vrsta slike, razlučivost, i druge odnose se samo na ovu sesiju skeniranja.

Koristeći **HP Scan Pro** softver možete učiniti slijedeće:

- Odabir dijela slike
- Promjena vrste i kvalitete slike
- Promjena razlučivosti
- Obrezivanje ili izravnavanje slike
- Podešavanje svjetline ili kontrasta
- Podešavanje boje ili zasićenja
- Izoštravanje ili zamagljivanje slike
- Rotiranje slike
- Promjena veličine slike

Za više informacija pogledajte odjeljak **HP Scan Pro** u **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoći).

U **HP Image Zone** softveru možete načiniti dodatne izmjene skeniranom. Za više informacija o korištenju **HP Image Zone** alata za uređivanje pogledajte pomoć na zaslolu **HP Image Zone - pomoć**.

## Prekid skeniranja

Odustani



→ Za prekid skeniranja pritisnite gumb **Odustani** na upravljačkoj ploči ili u **HP Image Zone** softveru pritisnite **Cancel** (Odustani).

# 6 Korištenje HP Instant Share

Uz HP Instant Share možete jednostavno zajednički koristiti fotografije s obitelji i prijateljima. Pomoću softvera **HP Image Zone**, koji je instaliran na vašem računalu, odaberite jednu ili više fotografija za zajedničko korištenje, odaberite odredište, a zatim pošaljite fotografije. Možete čak i prenijeti svoje fotografije na online foto-album ili online službu za obradu fotografija. Dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama.

Uz **HP Instant Share E-mail**, obitelj i prijatelji uvijek će dobiti fotografije koje mogu gledati -- nema više velikih učitavanja ili slika prevelikih za otvaranje. Šalje se e-mail poruka sa sličicama vaših fotografija i vezom na sigurnu web-stranicu na kojoj članovi vaše obitelji i prijatelji mogu lako pregledati, podijeliti, ispisati i premiti fotografije.

## Pregled

Koristite HP Instant Share za slanje skeniranih slika ili dokumenata s uređaja HP All-in-One na odabranu odredište. Odredište može biti e-mail adresa, online foto album ili usluga za online obradu fotografija. Dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama.



**Napomena** Slike također možete poslati na HP All-in-One ili pisač za fotografije svojih prijatelja ili rodbine ako su uređaji priključeni na mrežu. Za slanje na uređaj morate imati HP Passport korisničku identifikaciju i lozinku. Uređaj za primanje mora biti postavljen i registriran kao HP Instant Share. Također ćete trebati i ime koje je primatelj dodijelio prijemnom uređaju.

Za više informacija o skeniranju slike pogledajte [Korištenje značajki skeniranja](#).

## Početak

Za korištenje softvera HP Instant Share s uređajem HP All-in-One morate imate sljedeće:

- HP All-in-One priključen na računalo
- Širokopojasni pristup Internetu putem računala na koje je priključen HP All-in-One.
- **HP Image Zone** softver instaliran na računalu. Mac korisnici imaju **HP Instant Share** aplikaciju klijenta.

## Slanje slika pomoću računala

Softver **HP Image Zone** vam omogućuje odabir i uređivanje jedne ili više slika, a zatim pristupanje programu HP Instant Share za odabir usluge (na primjer, **HP Instant Share E-mail**) i slanje slika. Najmanje što možete učiniti je zajednički koristiti slike pomoću sljedećeg:

- HP Instant Share E-mail (slanje na adresu e-pošte )
- HP Instant Share E-mail (slanje na uređaj)
- Online albumi
- Online služba za obradu fotografija (dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama)



**Napomena** Za više informacija o korištenju Instant Share i **HP Image Zone** softvera ili **HP Instant Share** aplikacije za primatelja usluga (Mac), pogledajte **HP Image Zone Help** na zaslonu.

### Slanje slika pomoću softvera HP Image Zone (korisnici sustava Windows)

1. Dvaput kliknite na **HP Image Zone** ikonu na radnoj površini.
2. Odaberite jednu ili više slika iz mape ili mapu u kojima su spremljene.



**Napomena** Za uređivanje slika i spremanje rezultata koje želite koristite **HP Image Zone** alate za uređivanje slike. Za više informacija o odabiru slika i korištenju alata za uređivanje pogledajte pomoć na zaslonu **HP Image Zone Help**.

3. Kliknite na karticu **HP Instant Share**.
4. U **Services** (Usluge) na kartici **HP Instant Share**, kliknite na poveznicu ili ikonu usluge koju želite koristiti za slanje skeniranih slika.
5. Iz usluge **HP Instant Share E-mail** možete učiniti jedno od slijedećeg:
  - Poslati e-mail s umanjenim sličicama vaših fotografija koje se mogu pregledati, ispisati i spremiti putem Interneta.
  - Otvoriti i održavati e-mail adresar. Kliknite na **Address Book** (Adresar), registrirajte se na HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
  - Poslati e-mail na više adresa. Kliknite na odgovarajuću poveznicu.
  - Poslati zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji. Upišite naziv koji je primatelj dodijelio uređaju u polje **E-mail address** (E-mail adresa), i nakon naziva upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti na HP Instant Share pomoću svojeg **userid** (korisničkog ID-a) i **password** (lozinke) za HP Passport.



**Napomena** Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, pritisnite **I need an HP Passport account** (Trebam korisnički račun za HP Passport) na zaslonu **Sign in with HP Passport** (Prijava na HP Passport).

### Slanje slika pomoću softvera HP Instant Share (korisnici sustava Mac)

1. Odaberite ikonu **HP Image Zone** na Dock-u.  
Na radnoj površini otvara se **HP Image Zone**.
2. U **HP Image Zone** pritisnite gumb **Services** (Usluge) na vrhu prozora.  
U donjem dijelu **HP Image Zone** će se pojaviti popis aplikacija.
3. Odaberite **HP Instant Share** iz popisa aplikacija u donjem dijelu **HP Image Zone**.  
Na računalu će se pokrenuti klijentska aplikacija **HP Instant Share**.
4. Gumb + koristite za dodavanje fotografija, a gumb - za uklanjanje fotografija.
5. Provjerite jesu li slike koje želite zajednički koristiti prikazane u prozoru **HP Instant Share**.
6. Pritisnite **Continue** (Nastavak) i slijedite upute na zaslonu.
7. S popisa HP Instant Share usluga odaberite uslugu koju želite koristiti za slanje skeniranih slika i slijedite upute na zaslonu.

8. Iz usluge **HP Instant Share E-mail** možete učiniti jedno od slijedećeg:
  - Poslati e-mail s umanjenim sličicama vaših fotografija koje se mogu pregledati, ispisati i spremiti putem Interneta.
  - Otvoriti i održavati e-mail adresar. Kliknite na **Address Book** (Adresar), registrirajte se na HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
  - Poslati e-mail na više adresa. Kliknite na odgovarajuću poveznicu.
  - Poslati zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji. Upišite naziv koji je primatelj dodijelio uređaju u polje **E-mail address** (E-mail adresa), i nakon naziva upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti na HP Instant Share pomoću svojeg **userid** (korisničkog ID-a) i **password** (lozinke) za HP Passport.

 **Napomena** Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, kliknite na **I need an HP Passport account** (Trebam korisnički račun za HP Passport) na zaslonu **Sign in with HP Passport** (Prijava na HP Passport).



# 7 Naručivanje pribora

S HP web-stranice možete online naručivati preporučene vrste HP papira i spremnike s tintom.

- Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija
- Naručivanje spremnika s tintom
- Naručivanje ostalog pribora

## Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija

Za naručivanje medija kao što su HP Premium papir, HP Premium Plus foto-papir ili HP Premium Inkjet prozirna folija idite na [www.hp.com](http://www.hp.com). Ako vas traži, odaberite svoju državu/regiju, slijedite upute za postavljanje proizvoda i zatim pritisnite na jednu od veza trgovine na stranici.

## Naručivanje spremnika s tintom

Brojevi za ponovno naručivanje spremnika s tintom su različiti za različite države/regije. Ako brojevi za naručivanje navedeni u ovom vodiču ne odgovaraju brojevima na spremnicima s tintom trenutno instaliranim u uređaju HP All-in-One, naručite spremnike s tintom s istim brojevima kao na onima trenutno instaliranim. Uređaj HP All-in-One podržava sljedeće spremnike za ispis.

Spremnici s tintom	HP broj za ponovnu narudžbu
HP spremnik s crnom tintom	#21 spremnik s crnom tintom
HP spremnik s tintom u tri boje	#22 spremnik s tintom u boji

Brojeve za ponovno naručivanje za sve spremnike s tintom koje vaš uređaj podržava potražite na slijedeći način:

- **Za korisnike operativnog sustava Windows:** U programu **HP Solution Center** ili **HP Image Zone**, kliknite na **Settings** (Postavke), stavite cursor na **Print Settings** (Postavke ispisa), a zatim kliknite na **Printer Toolbox** (Alati za pisač). Kliknite na karticu **Estimated Ink Levels** (Procijenjena razina tinte), zatim kliknite na **Print Cartridge Ordering Information** (Informacije o naručivanju spremnika s tintom).
- **Sustav Macintosh:** U **HP Image Zone** odaberite **Settings** (Postavke), i zatim odaberite **Maintain Printer** (Održavanje pisača) a zatim po potrebi odaberite vaš HP All-in-One i kliknite na **Utilities** (Uslužni programi). Iz skočnog izbornika odaberite **Supplies** (Pribor).

Također se možete obratiti ovlaštenom HP zastupniku za ponovnu prodaju za potvrdu ispravnih brojeva za ponovno naručivanje spremnika s tintom za svoju državu/regiju.

## Naručivanje ostalog pribora

Za naručivanje ostalog pribora kao što su HP All-in-One softver, primjerak Korisničkog priručnika, Vodič za postavljanje ili drugi korisnički zamjenjivi dijelovi nazovite odgovarajući broj:

- U SAD-u ili Kanadi nazovite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- U Evropi, nazovite +49 180 5 290220 (Njemačka) ili +44 870 606 9081 (U.K.).

Za naručivanje softvera HP All-in-One u ostalim državama/regijama nazovite broj za svoju državu/regiju. Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja ovog priručnika.

Za popis tekućih brojeva za naručivanje idite na [www.hp.com](http://www.hp.com). Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Contact HP** (Kontaktirajte HP) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Država/regija	Broj za naručivanje
Azija, Pacifik (osim Japana)	65 272 5300
Australija	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Njemačka) +44 870 606 9081 (U.K.)
Novi Zeland	0800 441 147
Južna Afrika	+27 (0)11 8061030
SAD i Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 8 Održavanje vašeg HP All-in-One

Uređaj HP All-in-One ne zahtjeva puno održavanja. S vremenom na vrijeme možete očistiti staklo i unutrašnju stranu poklopca radi uklanjanja površinske prašine i kako biste osigurali čistoću vaših kopija i skeniranih dokumenata. Također trebate povremeno zamijeniti, poravnati ili očistiti spremnike s tintom. U ovom poglavlju nalaze se upute o tome kako održavati uređaj HP All-in-One u besprijeckornom stanju. Provedite ove jednostavne postupke za održavanje, prema potrebi.

## Čišćenje HP All-in-One

Otisci prstiju, mrlje, dlake i druge nečistoće na staklu ili unutrašnjosti poklopca usporavaju rad i utječu na točnost posebnih funkcija kao što je **Prilagodi stranici**. Možda ćete trebati očistiti staklo i unutrašnjost poklopca kako biste osigurali čistoću vaših kopija i skeniranih materijala. Također bi bilo dobro HP All-in-One očistiti od prašine izvana.

### Čišćenje stakla

1. Isključite HP All-in-One, odvojite kabel napajanja i podignite poklopac.
2. Očistite staklo mekom krpom ili sružvom lagano navlaženom neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.



**Upozorenje** Za čišćenje stakla nije dopuštena upotreba abrazivnih sredstava, acetona, benzola ili tetraklorida; mogu ga oštetiti. Nemojte nanositi i nemojte prskati tekućinu izravno na staklo; tekućina bi se mogla zavući ispod stakla i oštetiti uređaj.

3. Osušite staklo mekom kožom ili celuloznom sružvom kako biste sprječili stvaranje mrlja.

### Čišćenje unutrašnjosti poklopca

1. Isključite HP All-in-One, odvojite kabel napajanja i podignite poklopac.
2. Nježno očistite bijelu poleđinu za dokumente mekanom krpom ili sružvom lagano navlaženom blagim sapunom i toplo vodom. Nemojte ribati.
3. Osušite poleđenu za dokumente mekom kožom ili mekanom krpom.



**Opreznost** Nemojte koristiti papirnate ubruse, jer oni mogu izgrevati poleđinu za dokumente.

4. Ako je potrebno dodatno čišćenje, ponovite prethodne korake koristeći izopropilni alkohol (medicinski) te dobro prebrišite traku vlažnom krpom kako biste otklonili sve ostatke alkohola.



**Opreznost** Pazite da ne prolijete alkohol po staklu ili obojenim dijelovima HP All-in-One, jer to može oštetiti uređaj.

### Čišćenje izvana

Za čišćenje prašine prljavštine i mrlja na kućištu, koristite mekanu krpu ili blago navlaženu sružvu. Unutrašnjost HP All-in-One ne zahtjeva čišćenje. Pazite da tekućina ne dođe u dodir s upravljačkom pločom i unutrašnjošću uređaja HP All-in-One.



**Opreznost** Kako biste izbjegli oštećenje obojenih dijelova HP All-in-One nemojte čistiti upravljačku ploču ili poklopac uređaja ili druge obojene dijelove alkoholom ili proizvodima koji sadrže alkohol.

## Provjera razina tinte

Razinu tinte možete lako provjeriti te saznati kada ćete morati zamijeniti spremnik s tintom. Razina tinte pokazuje približnu količinu tinte koja je preostala u spremnicima s tintom.

 **Naputak** Također možete ispisati izvješće o automatskom testiranju kako biste provjerili treba li zamijeniti spremnike s tintom. Detaljnije informacije potražite u odjeljku [Ispis izvješća o automatskom testiranju](#).

#### Provjera razine tinte iz programa HP Solution Center (Windows)

1. U **HP Solution Center** kliknite na **Settings** (Postavke), označite **Print Settings** (Postavke ispisa) i zatim kliknite na **Printer Toolbox** (Alati za pisač).
2. Kliknite na karticu **Estimated Ink Level** (Procijenjena razina tinte).  
Pojavit će se procijenjene razine tinte za spremnike s tintom.


#### Provjera razine tinte iz programa HP Image Zone (Mac)

1. U **HP Image Zone** odaberite **Settings** (Postavke), i zatim odaberite **Maintain Printer** (Održavanje pisača).
2. Ako se pojavi dijaloški okvir **Select Printer** (Odabir pisača), odaberite svoj HP All-in-One, a zatim kliknite na **Utilities** (Pomoćni programi).
3. Iz skočnog izbornika odaberite **Ink Level** (Razina tinte).  
Pojavit će se procijenjene razine tinte za spremnike s tintom.

## Ispis izvješća o automatskom testiranju

Ako nađete na poteškoće s ispisom, prije promjene spremnika s tintom ispišite izvješće o automatskom testiranju.

1. U ladicu za papir umetnите nekorišteni, obični bijeli papir pune veličine.
2. Pritisnite i držite gumb **Odustani**, a zatim pritisnite gumb **Početak kopiranja u boji**.

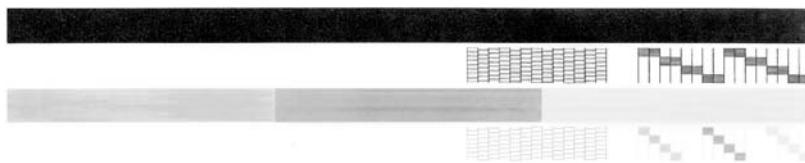

3. Provjerite pokazuje li uzorak testiranja cijelovitu rešetku i jesu debele crte boje potpune.
  - Ako je više crta uzorka prelomljeno, to može ukazivati na problem s brzgaljkama. Možda ćete trebati očistiti spremnike s tintom. Za detaljnije informacije vidi [Čišćenje spremnika s tintom](#).
  - Ako crna linija nedostaje, izbljedjela je, iscrtna ili ima linije, to može ukazivati na problem sa spremnicima s crnom tintom u desnom utoru.
  - Ako bilo koja od linija u boji nedostaje, izbljedjela je, iscrtna ili ima linije, to može ukazivati na problem sa spremnikom s tintom u tri boje u lijevom utoru.

Pruge ukazuju na mogućnost da su brzgaljke začepljene ili kontakti zaprljeni. Možda ćete trebati očistiti spremnike s tintom. Za detaljnije informacije vidi [Čišćenje spremnika s tintom](#). Nemojte čistiti alkoholom.

 **Napomena** Za primjere uzoraka za testiranje, linija boje i stupaca boje iz normalnih ili neispravnih spremnika s tintom pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koju ste dobili uz softver.

## Rad sa spremnicima s tintom

Kako biste osigurali vrhunsku kvalitetu ispisa na uređaju HP All-in-One morat ćete obaviti nekoliko jednostavnih postupaka održavanja. Ako je upaljena lampica **Provjerite spremnik tinte**, to znači da možda trebate provjeriti spremnike s tintom.

## Zamjena spremnika s tintom

Kada je razina tinte u spremniku niska zamijenite spremnik s tintom. Prije uklanjanja praznog spremnika s tintom pobrinite se da imate rezervni spremnik s tintom. Ako ispisani tekst djeluje izbljedjelo ili općenita kvaliteta ispisa oslabi, trebali biste zamijeniti spremnike s tintom. Za više informacija o provjeravanju razine tinte pomoću programa **HP Solution Center** ili **HP Image Zone**, pogledajte **Provjera razina tinte**.

Brojve za ponovno naručivanje za sve spremnike s tintom koje vaš HP All-in-One podržava potražite u odjeljku **Naručivanje spremnika s tintom**. Za naručivanje spremnika s tintom za uređaj HP All-in-One idite na [www.hp.com](http://www.hp.com).




- Provjerite je li HP All-in-One uključen i je li uložen papir.

**Opreznost** HP All-in-One mora biti uključen kada spuštate vratašca za pristup spremniku s tintom kako bi se spremnici oslobodili za izmjenu. Uređaj HP All-in-One možete oštetiti ako spremnici s tintom nisu dobro uglavljeni na sredini dok ih pokušavate ukloniti.


- Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.
- Lagano pritisnite spremnik s tintom prema dolje kako biste ga oslobodili i povucite ga prema sebi.

**Napomena** Program za recikliranje pribora za uređaje HP Inkjet je dostupan u mnogim državama/regijama i omogućuje vam besplatno recikliranje spremnika s tintom. Više informacija potražite na slijedećoj web-stranici:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

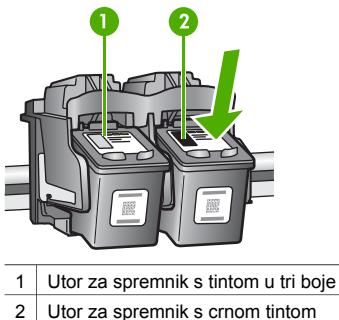


1	Utor za spremnik s tintom u tri boje
2	Utor za spremnik s crnom tintom

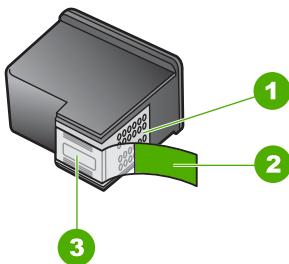


1	Opreznost Kontakte boje bakra nemojte dodirivati.
2	Plastična traka s ružičastim jezičem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
3	Opreznost Nemojte dodirivati brizgaljke tinte ispod trake.

- Pažljivo otpakirajte novi spremnik s tintom, dodirujte samo crnu plastiku te uklonite traku pomoću ružičastog jezičca za povlačenje.

**Opreznost** Kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte nemojte dodirivati. Dodirivanjem tih dijelova možete uzrokovati začepljenja, prekid dotoka tinte i slabe električne veze.

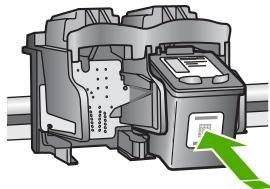

- Pod blagim kutom prema gore gurnite novi spremnik s tintom u prazan nosač. Palcem gurnite spremnik s tintom naprijed dok ne sjedne na mjesto.
- Zatvorite vratača za pristup nosaču spremnika s tintom.

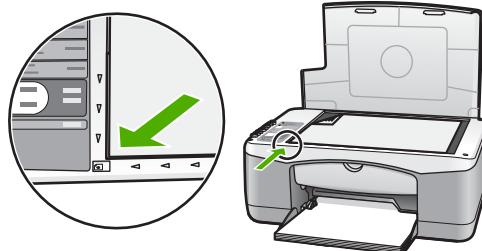

Ispisat će se stranica za poravnavanje.

- Umetnute stranicu za poravnavanje spremnika s tintom na desni prednji kut stakla tako da je vrh stranice okrenut ulijevo i pritisnite gumb **Skeniranje**.



**Napomena** Ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik, HP All-in-One neće poravnati spremnike s tintom.

### Poravnavanje spremnika s tintom

Uredaj HP All-in-One poravnava spremnike s tintom svaki put kada ih instalirate ili promijenite.

Spremnike s tintom također možete poravnati i iz softvera **HP Image Zone** na računalu.

Poravnavanjem spremnika s tintom osigurat ćete bolju kvalitetu ispisa.



**Napomena** Ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik, HP All-in-One neće poravnati spremnike s tintom. Uredaj HP All-in-One je memorirao vrijednosti poravnavanja za taj spremnik s tintom, pa nema potrebe za ponovno poravnavanje.

Ako ste prilikom poravnavanja u ladicu za papir umetnuli papir u boji, poravnavanje neće uspjeti. Umetnute nekorišteni bijeli papir u ladicu za papir, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje.

Ako poravnavanje ponovo ne uspije, senzor ili spremnik s tintom možda nisu ispravni.

Obratite se HP podršci. Idite na: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Ako je zatraženo, odaberite svoju državu/regiju, a zatim pritisnite **Contact HP** (Kontaktirajte HP) za informacije o traženju tehničke podrške.

#### Skeniranje



1. Provjerite jeste li u ladicu za papir umetnuli čisti bijeli papir veličine letter ili A4. Uredaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom.
2. Umetnute stranicu za poravnavanje spremnika s tintom u lijevi prednji kut stakla tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
3. Pritisnite gumb **Skeniranje**.

Uredaj HP All-in-One poravnava spremnike s tintom. Reciklirajte ili odbacite stranicu za poravnavanje spremnika s tintom.

## Čišćenje spremnika s tintom

Ovu značajku vašeg **HP Image Zone** softvera koristite kada izvješće o automatskom testiranju prikazuje pruge ili bijele linije preko bilo koje od linija u boji. Nemojte čistiti spremnike s tintom kada za to nema potrebe, jer se time troši tinta i skraćuje vijek trajanja spremnika s tintom.

Ako je kvaliteta kopiranja ili ispisa loša i nakon čišćenja spremnika s tintom, pokušajte očistiti kontakte spremnika prije nego što ga zamjenite. Za informacije o čišćenju kontakata spremnika s tintom vidi **Kontakte boje bakra ili područje oko brizgaljki tinte nemojte dodirivati**. Za detaljnije informacije o zamjeni spremnika s tintom vidi **Zamjena spremnika s tintom**.

### Kontakte boje bakra ili područje oko brizgaljki tinte nemojte dodirivati

Ako lampica **Provjerite spremnik tinte** svijetli i nakon što ste uklonili, očistili ponovo umetnuli spremnik s tintom, možda trebate očistiti kontakte spremnika s tintom.

Ako tinta ostavlja tragove i mrlje na ispisanim stranicama, možda na spremniku s tintom ima nečistoće. Možete očistiti oko brizgaljki kako biste uklonili nečistoće.

Imajte pri ruci sljedeće:

- Suhu spužvu, krpnu koja ne ostavlja vlakna ili bilo kakav mekani materijal koji se ne raspada i ne ostavlja tragove.
- Destiliranu, filtriranu ili vodu iz boce (voda iz slavine može sadržavati nečistoće koje bi oštetile spremnike s tintom).




**Opreznost** Kontakti boje bakra ili brizgaljke tinte nemojte dodirivati. Dodirivanjem tih dijelova možete uzrokovati začepljenja, prekid dotoka tinte i slabe električne veze.

1. Uključite HP All-in-One i otvorite vrataša za pristup nosaču spremnika s tintom.
2. Nakon što se nosač spremnika s tintom vrati na sredinu, odvojite kabel napajanja na stražnjoj strani HP All-in-One.
3. Izvadite spremnik s tintom.




**Opreznost** Nemojte istovremeno uklanjati oba spremnika s tintom. Izvadite i očistite spremnike s tintom jedan po jedan kako se ne bi zasušile brizgaljke tinte. Spremnik s tintom nemojte ostaviti izvan uređaja HP All-in-One dulje od 30 minuta.

4. Navlažite čistu spužvu destiliranom vodom i dobro ocijedite svu suvišnu vodu.
5. Držite spremnik s tintom sa strane ili ga postavite na komad papira, s brizgaljkama okrenutim prema gore.
6. Čistite samo kontakte boje bakra ili područje oko brizgaljke tinte, kako je niže prikazano.

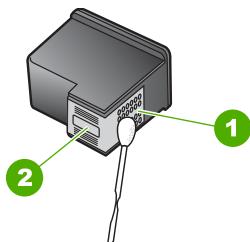

1	Kontakti boje bakra
2	Brizgaljke tinte (nemojte čistiti)

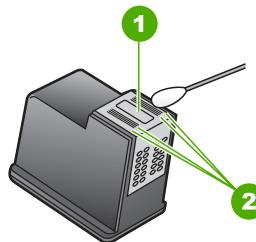

1	Pločica brizgaljki (nemojte čistiti)
2	Lice i rubovi područja oko brizgaljki tinte

7. Gurnite spremnik s tintom natrag u utor. Gurnite spremnik s tintom prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
8. Ako je potrebno, postupak ponovite za druge spremnike s tintom.
9. Lagano zatvorite vrataša za pristup nosaču spremnika i uključite kabel napajanja u HP All-in-One.



# 9 Obavijesti o otklanjanju problema

Ovaj odjeljak sadrži ograničene obavijesti o rješavanju problema za HP All-in-One. Dodatne informacije o rješavanju problema potražite na zaslonu **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć) koja se isporučuje uz softver.

Mnogi se problemi javljaju kada se HP All-in-One priključi na računalo putem USB kabla prije nego se na računalo instalira softver za HP All-in-One. Kako biste mogli riješiti problem, trebate slijediti ove korake:

1. Odvojite USB kabel od računala.
2. Deinstalirajte softver (ako ste ga već instalirali).
3. Ponovo pokrenite računalo
4. Isključite HP All-in-One i pričekajte jednu minutu, zatim ga ponovo pokrenite.
5. Ponovo instalirajte softver za HP All-in-One. Nemojte priključivati USB kabel na računalo dok ne vidite poruku za to na zaslonu.

Dodatne informacije o deinstalaciji i ponovnoj instalaciji softvera potražite u [Deinstalirajte softver ponovo..](#)

## Prije nego pozovete HP Podršku korisnicima

Ako imate problem, trebate slijediti ove korake:

1. Provjerite dokumentaciju koja se isporučuje s HP All-in-One.
  - **Vodič za postavljanje:** Vodič za postavljanje daje pojašnjenja postavki za HP All-in-One.
  - **Korisnički priručnik:** Korisnički priručnik je knjiga koju upravo čitate.
  - **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć): **HP Image Zone Help** na zaslonu opisuje kako se HP All-in-One koristi s računalom i sadrži dodatne obavijesti o otklanjanju problema koje nisu sadržane u Korisničkom vodiču.
  - **Datoteka Readme** (Pročitajme): Datoteka Readme sadrži obavijesti o mogućim problemima pri instalaciji. Detaljnije informacije potražite u [Pogledajte datoteku Readme](#).
2. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija iz dokumentacije, posjetite [www.hp.com/support](#) za slijedeće opcije (dostupnost se razlikuje ovisno o proizvodu, državi/regiji i jeziku):
  - Online stranice podrške
  - Provjerite ima li ažuriranog softvera
  - Pošaljite u HP poruku e-pošte za odgovore na pitanja
  - Povežite se s HP tehničkim osobljem putem online brbljanja
3. Obratite svom lokalnom mjestu kupovine.
4. Ako problem ne možete riješiti pomoći pomoći na zaslonu ili HP web stranica, obratite se HP podršci za korisnike: Detaljnije informacije potražite u [Kontaktiranje HP podrške](#).

## Pogledajte datoteku Readme

Za više informacija o mogućim problemima pri instalaciji pogledajte datoteku Readme.

- U Windowsima kliknite na **Start** (Početak), **Programs** (Programi) ili **All Programs** (Svi programi), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1400 All-in-One series**, i zatim kliknite na **View the Readme File** (Pogledaj datoteku Readme).
- U Mac OS X, datoteci Readme možete pristupiti tako da dvaput kliknete na ikonu u najgornjoj mapi CD ROM-a sa softverom za HP All-in-One.

## Rješavanje problema s postavljanjem


Ovaj odjeljak sadrži savjete za rješavanje nekih od najčešćih problema pri instalaciji i konfiguriranju koji se odnose na instalaciju softvera i postavljanje hardvera.

### Rješavanje problema hardvera

Koristite ovaj odjeljak za rješavanje problema na koje možete naići tijekom postavljanja hardvera za HP All-in-One.

#### Moj HP All-in-One se ne uključuje

**Rješenje** Provjerite je li kabel za napajanje dobro spojen, pa počekajte nekoliko sekundi da se HP All-in-One uključi. Također, ako je HP All-in-One spojen na utičnice na produžnom kablu, provjerite jesu li utičnice produžnog kabla uključene.

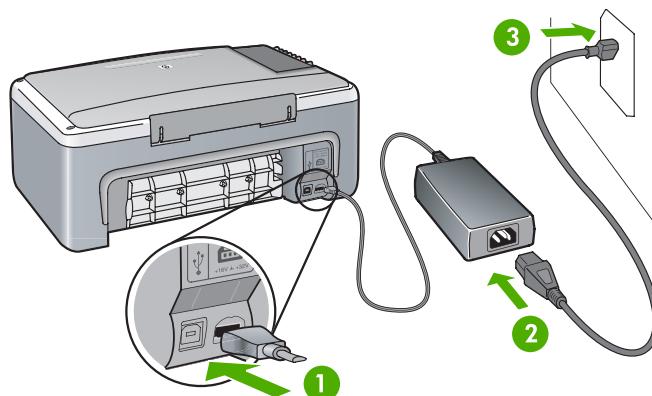

#### Moj USB kabel nije spojen

**Rješenje** Nemojte priključivati USB kabel, dok ne vidite poruku za to tijekom instalacije softvera. Prijevremeno priključivanje USB kabela može uzrokovati pogreške. Uključite jedan kraj USB kabela u stražnju stranu računala, a drugi u stražnju stranu uređaja HP All-in-One. Možete priključiti koristeći bilo koji USB ulaz na računalu (ne za tipkovnicu ili dodatke).

#### Svjetli mi lampica ili imam poruku o problemima s poravnavanjem

**Uzrok** U ladicu za papir je umetnuta pogrešna vrsta papira.


**Rješenje** Za uspješno poravnavanje papir mora biti prazan i bijel.

Ako poravnavanje ponovo ne uspije, senzor ili spremnik s tintom možda nisu ispravni.

Obratite se HP podršci na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kliknite na **Kontaktirajte HP** za informacije o pozivanju tehničke podrške.

**Uzrok** Spremnički s tintom prekriva zaštitna traka.

**Rješenje** Lagano uklonite plastičnu traku, vukući za ružičasti jezičac. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte.

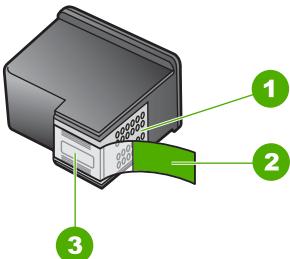

1	Kontakti boje bakra
2	Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
3	Brizgaljke tinte ispod trake

Ponovo umetnite spremnike s tintom i provjerite jesu li u cijelini umetnuti i jesu li sjeli na mjesto.

**Uzrok** Kontakti na spremniku s tintom ne dodiruju kontakte u nosaču spremnika.

**Rješenje** Izvadite, a zatim ponovo umetnite spremnike s tintom. Provjerite jesu li potpuno umetnuti i jesu li sjeli na mjesto.


**Uzrok** Spremnik s tintom ili senzor nije ispravan.

**Rješenje** Obratite se HP podršci. Idite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kliknite na **Kontaktirajte HP** za informacije o pozivanju tehničke podrške.

#### HP All-in-One ne ispisuje

**Rješenje** Pokušajte sljedeće:

- Provjerite vezu od uređaja HP All-in-One do računala.
  - Provjerite je li USB kabel dobro utaknut u vaš HP All-in-One i u računalo. Isključite HP All-in-One i zatim ga ponovo uključite.
  - Isključite HP All-in-One. Čekajte jednu minutu. Ponovo pokrenite računalo, a zatim ponovo uključite HP All-in-One.
  - Provjerite je li dužina USB kabla manja od 3 metra te provjerite radi li s drugim uređajem. Ako je potrebno, izmijenite kabel.

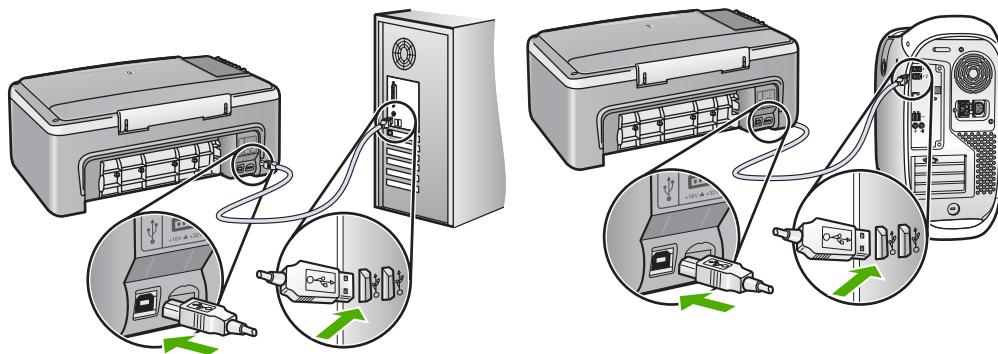

- Provjerite redoslijed ispisa (pod Start, Settings, zatim Printers and Faxes) da za pisač nema dokumenta s greškom ili da je na vezi ili da nije zaustavljen. Više podataka potražite u Korisničkom priručniku.
- Provjerite USB kabel. Pokušajte ga spojiti na drugi uređaj da vidite da li USB kabel radi. Ukoliko ste naišli na poteškoće, možda USB kabel treba zamijeniti.
- Provjerite na drugim pisačima ili skenerima. Možda ćete morati starije uređaje odvojiti od računala.
- Ako je potrebno, uklonite i ponovo instalirajte **HP Image Zone** softver. Za više informacija o deinstalaciji softvera pogledajte [Deinstalirajte i instalirajte softver ponovo..](#)

Za više informacija o postavljanju HP All-in-One i spajanju na vaše računalo, pogledajte Vodič za postavljanje koje ste dobili s HP All-in-One.

### Svijetli signalna lampica ili se pojavila poruka greške o zaglavljenom papiru ili blokiranom nosaču spremnika

**Uzrok** Ako lampica signalizira grešku zbog zaglavljenog papira ili zakočenog nosača spremnika, u HP All-in-One može biti zaostalog materijala od pakiranja.

**Rješenje** Spustite vratašca za pristup spremnicima, pa izvadite materijal od pakiranja, traku ili druge strane predmete, ako ih ima. Isključite HP All-in-One, pričekajte minutu i pritiskom gumba **Uključeno/Nastavi** ponovo uključite HP All-in-One.

### Rješavanje problema s instalacijom softvera

Ako nađete na poteškoće pri instalaciji softvera, rješenje potražite u donjim temama. Ako nađete na hardverske poteškoće pri instalaciji pogledajte [Rješavanje problema hardvera](#).

Tijekom normalne instalacije HP All-in-One softvera, može se dogoditi slijedeće:

- HP All-in-One CD-ROM se pokreće automatski
- Softver se instalira
- Datoteke se kopiraju na vaš tvrdi disk
- Zatraženo je da uključite napajanje za HP All-in-One
- Zeleno OK i oznaka provjere pojavljuju se u prikazu čarobnjaka za instalaciju
- Zatraženo je da ponovo pokrenete računalo
- Postupak prijave je u tijeku

Ako se bilo što od ovoga nije dogodilo, možda je problem u instalaciji. Za provjeru instalacije na računalu pod Windowsima, provjerite slijedeće.

- Pokrenite **HP Solution Center** i provjerite jesu li se pojavile sljedeće ikone: **Scan Picture** (Skeniranje fotografije) **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **HP Image Zone**. Ako se ikone ne pojave odmah, možda trebate počekati nekoliko minuta da se HP All-in-One spoji

s računalom. U suprotnom vidi Neke od ikona nedostaju u HP Solution Center ili HP Image Zone.

- Otvorite dijaloški okvir Printers (Pisači) i provjerite je li HP All-in-One na popisu.
- Na traci sa zadacima, na desnoj strani alatne trake sustava Windows, potražite ikonu HP All-in-One. Ona označava da je HP All-in-One spreman za ispisivanje.

#### Kada stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj računala, ništa se ne događa

**Rješenje** Dva puta kliknite na My Computer (Moje računalo), dva puta kliknite na ikonu CD-ROM, a zatim dva puta kliknite na **setup.exe**.

---

#### Na zaslonu će se pojaviti prozor za provjeru minimuma sustava.

**Rješenje** Kliknite na **Details** (Pojedinosti), zatim uklonite problem prije instaliranja softvera.

---

#### Pri priključivanju USB-a pojavljuje se crveni X

**Rješenje** Normalno bi se pojavila zelena oznake provjere koja pokazuje da je 'plug and play' uspješan. Crveni X pokazuje da 'plug and play' nije uspješan.

Učinite slijedeće:

1. Provjerite je li maska za upravljačku ploču dobro učvršćena i zatim isključite napajanje HP All-in-One i ponovo ga uključite.
2. Provjerite jesu li USB kabel i kabel napajanja pravilno priključene.
  - Nemojte priključivati USB kabel u tipkovnicu ili u neaktivnu utičnicu.
  - Provjerite je li duljina USB kabla 3 metra ili manja.
  - Ako imate nekoliko USB uređaja priključenih na vaše računalo, možda bi tijekom instalacije trebalo odvojiti druge uređaje.
3. Nastavite s instalacijom i ponovo pokrenite računalo nakon upute na zaslonu.
4. Zatim otvorite **HP Solution Center** i provjerite jesu li se pojavile glavne komponente (**Scan Picture** (Skeniranje fotografije) **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **HP Image Zone**).
5. Ako se glavne komponente ne pojave, deinstalirajte softver i ponovo ga instalirajte. Detaljnije informacije potražite u [Deinstalirajte i instalirajte softver ponovo](#).

---

#### Primljena je poruka o pojavi nepoznate greške

**Rješenje** Pokušajte nastaviti instalaciju. Ako to ne uspije, zaustavite i ponovo pokrenite instalaciju, te slijedite upute na zaslonu. Ako se greška pojavi, možda ćete trebati deinstalirati i zatim ponovo instalirati softver. Upute potražite u [Deinstalirajte i instalirajte softver ponovo](#).

---

#### Neke od ikona nedostaju u HP Solution Center ili HP Image Zone

Ako se nisu pojavile glavne ikone (**Scan Picture** (Skeniranje fotografije) **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **HP Image Zone**), vaša instalacija možda nije potpuna.

**Rješenje** Ako instalacija nije potpuna, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver. Nemojte samo obrisati programske datoteke HP All-in-One s vašeg tvrdog diska. Svakako ih pravilno uklonite. Detaljnije informacije potražite u [Deinstalirajte i instalirajte softver ponovo](#).

---

#### Digital Imaging Monitor se ne pojavljuje u traci sa zadacima.

**Rješenje** Ako se Digital Imaging Monitor ne pojavi na traci sa zadacima, pokrenite **HP Solution Center** kako biste provjerili jesu li tamo bitne ikone (**Scan Picture** (Skeniranje fotografije) **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **HP Image Zone**). Za dodatne

informacije na zaslonu pogledajte **Use the Solution Center** (Upotrijebite HP Centar usluga u **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) koja se isporučuje uz softver.



### Deinstalirajte i instalirajte softver ponovo.

Ako instalacija nije potpuna, ili ako ste USB kabel priključili na računalo prije nego se poruka za to pojavila u prozoru instalacije, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver.

Nemojte samo obrisati programske datoteke HP All-in-One s vašeg tvrdog diska. Svakako ih pravilno uklonite slijedeći ove upute.

Deinstalacija može potrajati od 20 do 40 minuta i za Windows i za Mac računala.

#### Za uklanjanje s Windows računala, preporučuje se metoda

1. Odvojite HP All-in-One s računala. Nemojte priključiti HP All-in-One na računalo prije nego dovršite ponovnu instalaciju softvera.
2. Kliknite na **Start** (Početak), **Programs** (Programi) ili **All Programs** (Svi programi) (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, uninstall software** (deinstaliraj softver) i slijedite upute.
3. Ukoliko budete pitani želite li ukloniti dijeljene datoteke, kliknite **No**.
4. Ponovo pokrenite računalo
5. Za ponovnu instalaciju softvera, upotrijebite HP All-in-One CD-ROM i slijedite upute u Vodiču za postavljanje.
6. Nakon instalacije softvera priključite HP All-in-One na računalo i pritisnite gumb **Uključeno/Nastavi**. Možda ćete trebati počekati nekoliko minuta kako bi se svi događaji Plug and Play dovršili.

Kada je instalacija softvera dovršena, na traci sa zadatcima sustava Windows, pojavljuje se ikona Status Monitor.

Za provjeru ispravne instalacije softvera dvaput pritisnite ikonu **HP Solution Center** na radnoj površini. Ako **HP Solution Center** prikazuje bitne ikone **Scan Picture** (Skeniranje fotografije), **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **HP Image Zone**, softver je pravilno instaliran.

#### Za uklanjanje s Windows računala (alternativna metoda)

1. Pokrenite program za postavljanje HP PSC 1400 All-in-One series softvera sa CD-ROM-a.
2. Odaberite **Uninstall** (Odinstaliraj) i slijedite upute na zaslonu.
3. Odvojite HP All-in-One s računala. Važno je da isključite HP All-in-One prije nego ponovo pokrenete računalo. Nemojte priključiti HP All-in-One na računalo prije nego dovršite ponovnu instalaciju softvera.
4. Ponovo pokrenite računalo
5. Pokrenite program za postavljanje HP PSC 1400 All-in-One series softvera ponovo.
6. Pokrenite **Reinstall** (ponovo instaliranje).
7. Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje isporučenom s HP All-in-One.

#### Za uklanjanje s Mac računala

1. Odvojite HP All-in-One s Mac računala.
2. Dvaput kliknite na **Applications**: mapu **HP All-in-One Software**.
3. Dvaput kliknite na **HP Uninstaller**. Pratite upute na ekranu.
4. Nakon što program završi uklanjanje softvera, isključite HP All-in-One, i ponovo pokrenite računalo. Važno je da isključite HP All-in-One prije nego ponovo pokrenete računalo. Nemojte priključiti HP All-in-One na računalo prije nego dovršite ponovnu instalaciju softvera.
5. Stavite HP All-in-One CD-ROM u CD-ROM pogon.

6. Na radnoj površini otvorite CD-ROM, a zatim dvaput kliknite na **HP All-in-One installer**.
7. Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje isporučenom s HP All-in-One.

## Rješavanje problema u radu

Odjeljak **1400 series Troubleshooting** u **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) sadrži opsežnije upute za rješavanje najčešćalijih problema na uređaju HP All-in-One.

Za pristup obavijestima o rješavanju problema na Windows računalu idite na **HP Solution Center**, kliknite **Help** (Pomoć), i zatim odaberite **Troubleshooting and Support** (Rješavanje problema i podrška). Otklanjanje problema također je dostupno i putem gumba **Help** (Pomoć) koji se pojavljuje u nekim porukama o greški.

Za pristup informacijama o rješavanju problema preko sustava Macintosh OS X, kliknite na ikonu **HP Image Zone** na radnoj površini, odaberite **Help** (Pomoć) na traci izbornika, odaberite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) iz izbornika **Help** (Pomoć), a zatim u pregledniku pomoći odaberite **1400 series Troubleshooting**.


### Rješavanje problema s papirom

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, koristite vrste papira koje se preporučaju za vaš HP All-in-One. Popis preporučenih papira potražite u **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) ili idite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

U ladicu za papir ne stavljajte izgužvan papir ili onaj čiji su rubovi svijeni ili poderani. Detaljnije informacije potražite u [Izbjegavanje zaglavljivanja papira](#).

Ako se papir zaglavlji u uređaju, slijedite ove upute kako biste ga uklonili.

1. Pritisnite na ježićac s lijeve strane stražnjih vratašca za čišćenje i povucite prema sebi da ih uklonite

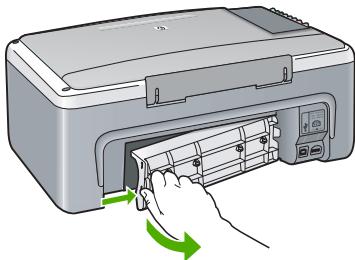

**Oprezno** Pokušaj vađenja zaglavljenog papira s prednje strane HP All-in-One može oštetiti mehanizam za ispis. Uvijek uklonite zaglavljen papir kroz stražnja vratašca za čišćenje

2. Lagano povucite papir iz valjaka.



**Oprezno** Ako se papir podere dok ga vadite iz valjaka, provjerite jesu li komadići papira ostali na valjcima i kotačićima unutar uređaja. Ako ne izvadite sve komadiće papira iz HP All-in-One, doći će do ponovnog zaglavljivanja papira.

3. Ponovo postavite stražnja vratašca za čišćenje Lagano gurnite vratašca prema naprijed dok ne sjednu na mjesto.
4. Pritisnite **Uključeno / Nastavi** za nastavak trenutnog ispisa.

### Rješavanje problema kod spremnika s tintom

Ako imate problema s ispisom, možda je problem u jednom od spremnika s tintom. Pokušajte sljedeće:

1. Izvadite i ponovo umetnите spremnik s tintom i provjerite je li dobro uglavljen na mjesto.

2. Ako problem ne nestane, ispišite Self-Test report (Izvješće o automatskom testiranju) kako biste utvrdili je li problem kod spremnika s tintom.
3. Ako Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju) prikaže problem, očistite spremnike s tintom.
4. Ako problem ne nestane, očistite bakrene kontakte na spremnicima s tintom.
5. Ako i nadalje dolazi do problema s ispisom, utvrdite koji spremnik s tintom uzrokuje problem i zamjenite ga.

Za više informacija o opcijama ispisa pogledajte [Održavanje vašeg HP All-in-One](#).

## Ažuriranje uređaja

Postoji nekoliko načina za ažuriranje HP All-in-One. Svaki se sastoji od učitavanja datoteke na vaše računalo, kako biste pokrenuli **Device Update Wizard** (Čarobnjaka za ažuriranje uređaja). Na primjer, potaknuti savjetom HP službe za korisničku podršku, mogli biste pristupiti web stranici HP podrške kako biste ažurirali uređaj.

### Ažuriranje uređaja (Windows)

1. Za ažuriranje uređaja koristite sljedeće metode:
  - Koristite svoj web pretraživač za prijenos datoteke ažuriranja za HP All-in-One sa [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Datoteka će biti samoekstrahirajuća izvedbena s ekstenzijom .exe. Kada dvaput kliknete na .exe datoteku, otvara se **Device Update Wizard** (Čarobnjaka za ažuriranje uređaja) na vašem računalu.
  - Upotrijebite uslužni program **Software Update** (Ažuriranje softvera) opremljen **HP Image Zone** softverom, koji automatski na web-stranicama HP službe za podršku korisnicima traži ažuriranje za vaš uređaj u određenim vremenskim razmacima. Za više informacija o programu **Software Update** (Ažuriranje softvera) pogledajte [HP Image Zone - pomoć](#).



**Napomena** Ako ste instalirali **HP Image Zone Express** softver, program za ažuriranje se zove **Update** (Ažuriraj). Gumb koji otvara **Update** (Ažuriraj) se nalazi u gornjem lijevom kutu softverskog prozora.

2. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Dvaput pritisnite .exe datoteku nadogradnje koju ste prenijeli sa [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)
  - Kada se to od vas zatraži, prihvati ažuriranje uređaja koje je našao program **Software Update** (Ažuriranje softvera).
3. Slijedite upute na zaslonu.



**Opreznost** Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključiti, ugasiti ili na drugi način ometati uređaj. Ako narušite ažuriranje ili poruka o pogrešci pokaže kako ažuriranje nije uspjelo, kontaktirajte HP podršku za pomoć.

Nakon ponovnog pokretanja vašeg HP All-in-One, na zaslonu vašeg računala pojavljuje se prozor **Update Complete** (Ažuriranje gotovo) i sa vašeg uređaja se ispisuje probna stranica.

### Ažuriranje uređaja (Mac)

Program za instalaciju ažuriranja omogućava primjenu ažuriranja HP All-in-One kako slijedi:

1. Koristite svoj web pretraživač za prijenos datoteke ažuriranja za HP All-in-One sa [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku. Na vašem računalu otvara se aplikacija za instaliranje.
3. Za instaliranje ažuriranja HP All-in-One slijedite zaslonске upute.
4. Za dovršetak pokrenite HP All-in-One.

# 10 Kontaktiranje HP podrške

Hewlett-Packard za vaš HP All-in-One pruža telefonsku i podršku putem Interneta.

Ovo poglavlje daje obavijesti o tome kako naći podršku na Internetu, kontaktirati HP službu za podršku korisnicima, pristupiti svom serijskom broju i ID-u za servis, pozivati u Sjevernoj Americi u jamstvenom roku, pozivati HP Korea službu za podršku korisnicima, pozivati drugdje u svijetu, pozivati nakon jamstvenog roka u Australiji, i kako pripremiti HP All-in-One za slanje.

Ako željeni odgovor ne možete pronaći u tiskanoj dokumentaciji ili pomoći na zaslonu koje ste dobili zajedno s proizvodom, obratite se nekoj od HP službi za podršku navedenih na sljedećim stranicama. Neke usluge podrške dostupne su samo u SAD i Kanadi, dok su druge dostupne u mnogim državama/regijama širom svijeta. Ako nije naveden telefonski broj službe za podršku za vašu državu/regiju, za pomoć se obratite najbližem ovlaštenom HP dobavljaču.

## Traženje podrške i drugih informacija preko Interneta

Ako imate pristup Internetu, možete dobiti pomoć na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

## Podrška po jamstvu

Želite li koristiti HP usluge servisiranja, najprije se morate obratiti HP servisnom uredu ili HP centru za korisničku podršku zbog osnovnog otklanjanja poteškoća. Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u [HP podrška korisnicima](#).

## Nadopune garancije

Ovisno o vašoj državi/regiji, HP može ponuditi nadogradnju opcije garancije, uz dodatnu naknadu, što proširuje ili povećava standardnu garanciju za vaš proizvod. Dostupne opcije mogu sadržavati prioritetu telefonsku podršku, uslugu povrata, ili zamjenu slijedećeg radnog dana. Tipično, pružanje usluga počinje danom kupnje proizvoda, a sam paket morate kupiti u ograničenom roku od kupnje proizvoda.

Za daljnje obavijesti:

- U SAD-u nazovite 1-866-234-1377 da biste razgovarali s HP savjetnikom.
- Ako se nalazite izvan SAD-a, nazovite svoj lokalni HP ured za podršku korisnicima. Popis međunarodnih brojeva ureda za korisničku podršku naći ćete u [Kontaktiraj HP](#).
- Ako se nalazite izvan SAD-a, nazovite svoj lokalni HP ured za podršku korisnicima. Popis međunarodnih brojeva ureda za korisničku podršku naći ćete u [Korisničkom vodiču](#).
- Idite na HP web stranice:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Odaberite svoju državu/regiju, a zatim nađite informacije o garanciji.

## Vraćanje HP All-in-One na servis

Prije vraćanja HP All-in-One na servis obavezno nazovite HP službu za korisničku podršku. Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u [HP podrška korisnicima](#).

## HP podrška korisnicima

Softverski programi drugih tvrtki mogu biti uključeni uz vaš HP All-in-One. Ako nađete na poteškoće s bilo kojim od tih programa, najbolju tehničku pomoć ćete dobiti ako nazovete stručnjake u toj kompaniji.

Trebate li se obratiti HP službi za korisničku podršku, prije poziva učinite sljedeće.

1. Provjerite je li:
  - a. HP All-in-One priključen na izvor napajanja i uključen.

- b. Naznačeni ispisni ulošci pravilno uloženi.
  - c. Preporučeni papir pravilno uložen u ulaznu ladicu.
2. Ponovo pokrenite HP All-in-One:
  - a. Isključite HP All-in-One pritiskom gumba **Uključeno/Nastavi**.
  - b. Izvucite kabel za napajanje koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One.
  - c. Ponovo priključite kabel za napajanje u HP All-in-One.
  - d. Uključite HP All-in-One pritiskom gumba **Uključeno/Nastavi**.
3. Za više informacija idite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.
4. Imate li i dalje poteškoća i trebate razgovarati s HP predstavnikom službe za korisničku podršku, učinite sljedeće:
  - a. Pripremite specifičan naziv svog HP All-in-One, koji možete pronaći na prednjoj ploči.
  - b. Ispišite Izvješće o automatskom testiranju. Za informacije o ispisu Izvješća o automatskom testiranju vidi [Ispis izvješća o automatskom testiranju](#).
  - c. Izradite kopiju u boji tako da imate ispisni uzorak.
  - d. Budite spremni za detaljan opis vašeg problema.
  - e. Pripremite vaš servisni broj i servisni ID. Za informacije o tome kako možete pronaći serijski broj i servisni ID vidi [Pripremite serijski broj i servisni Id](#).
5. Nazovite HP službu za korisničku podršku. Tijekom poziva budite blizu svog HP All-in-One.

## Pripremite serijski broj i servisni Id

Svoj servisni broj i servisni ID za HP All-in-One naći ćete ispisivanjem izvješća o automatskom testiranju.



**Napomena** Ako se vaš HP All-in-One ne uključuje, serijski broj možete potražiti na naljepnici na donjoj strani uređaja. Serijski broj je deseteroznamenkasta šifra koja se nalazi u gornjem lijevom kutu naljepnice.

Odustani

Početak kopiranja u boji



### Ispis izvješća o automatskom testiranju

1. Pritisnite i držite **Odustani** na upravljačkoj ploči.
2. Dok držite **Odustani**, pritisnite **Početak kopiranja u boji**.

Ispisuje se izvješće o automatskom testiranju sa serijskim brojem i servisnim ID-em.

## Kontaktiraj HP

Za podršku u drugim državama/regijama, potražite na <http://www.hp.com/support>: Austrija, Belgija, Srednja Amerika i Karibi, Danska, Španjolska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Finska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.



61 56 45 43	الجزائر	Nederland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Österreich	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Nigeria	1 3204 999
800 171	البحرين	Norge	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
België	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Poljska	0 801 800 235
Belgique	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Portugal	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Česká republika	261 307 310	România	(21) 315 4442
Danmark	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Россия (Москва)	095 7973520
2 532 5222	مصر	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Espana	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	800 897 1444	السعودية
France	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Slovensko	2 50222444
Deutschland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	South Africa (international)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Suomi	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Magyarország	1 382 1111	Sverige	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Ireland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Switzerland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
(0) 9 830 4848	ישראל	71 89 12 22	تونس
Italia	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Türkiye	90 212 444 71 71
Luxembourg	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Україна	(380 44) 4903520
Luxemburg	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
22 404747	المغرب	United Kingdom	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Priprema HP All-in-One za otpremu

Ako ste nakon kontaktiranja HP službe za korisničku podršku ili trgovine u kojoj ste uređaj kupili bili zamoljeni da svoj HP All-in-One pošaljete na servisiranje, slijedite niže navedene korake kako biste spriječili daljnja oštećenja na HP proizvodu.

1. Uključite HP All-in-One.  
Zanemarite korake 1 do 6 ukoliko se HP All-in-One neće uključiti. Nećete moći izvaditi ispisne uloške. Prosljedite na 8. korak.
2. Zatvorite vrataša za pristup nosaču spremnika s tintom.
3. Pričekajte dok se nosač spremnika ne smiri i ne dođe u prazan hod i potom izvadite spremnike s tintom iz ležišta.

Za detaljnije informacije o vađenju spremnika s tintom vidi [Zamjena spremnika s tintom](#).

4. Stavite spremnike za ispis u štitnike za spremnike tinte ili u hermetički zatvorenu posudu tako da se ne osuše te ih odložite. Ne šaljite ih zajedno s HP All-in-One, osim ako niste dobili takve upute od predstavnika HP-ove službe za podršku korisnicima.
5. Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom i pričekajte nekoliko minuta kako bi se nosač spremnika s tintom vratio u početni položaj (s lijeve strane).



**Napomena** Provjerite je li se skener vratio na svoj početni položaj prije nego isključite HP All-in-One.


6. Pritisnite gumb **Uključeno/Nastavi** za isključivanje HP All-in-One.
7. Izvucite kabel za napajanje, zatim ga odvojite od HP All-in-One.



**Napomena** Nemojte kabel za napajanje i adapter vraćati s HP All-in-One.

Zamjenski HP All-in-One neće biti isporučen s tim stavkama. Kabel za napajanje i adapter pohranite na sigurno dok ne stigne zamjenski HP All-in-One.

8. Ako je moguće, zapakirajte HP All-in-One u originalne zaštitne materijale ili u zaštitne materijale koje ste dobili sa zamjenskim uređajem.

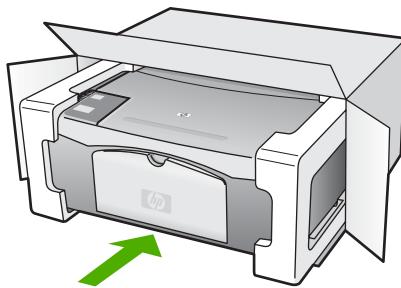

Ako nemate originalne zaštitne materijale, upotrijebite neke druge odgovarajuće materijale. Oštećenja u toku slanja uzrokovana nepravilnim pakiranjem i/ili nepravilnim prijevozom nisu pokrivena jamstvom.

9. Izvana na kutiju stavite naljepnicu s povratnom adresom.
10. U kutiju uključite slijedeće:
  - Potpun opis poteškoća za osoblje službe (u slučaju poteškoća s ispisom, pošaljite i primjerak ispisa).
  - Kopiju računa ili drugog dokaza o kupovini kako bi se ustanovio period pokrivenosti jamstvom.
  - Svoje ime, adresu i broj telefona na koji vas se može dobiti tokom dana.

## Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOM JAMSTVU

Vaš HP All-in-One ima ograničenu garanciju, što je opisano u sljedećem odjeljku.

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremni za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

#### A. Pokrivanja ograničenog jamstva

1. Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
2. Za softverske proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastaja ili pogrešaka.
3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
  - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
  - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
  - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
  - d. Nedozvoljene izmjene ili zlouporebe.
4. Za HP pisače, uporaba uloška s tintom koji nije HP proizvod ili iznova napunjeno uloška ne utječe niti na jamstvo dano korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
5. Ako HP zaprili tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamjeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.
6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamjeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
7. HP neće imati obvezu popraviti, zamjeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vratí oštećeni proizvod u HP.
8. Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
9. HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuiraju taj proizvod.

#### B. Ograničenja jamstva

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE LI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAĆUJE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

#### C. Ograničenja odgovornosti

1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lječkovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lječkovi za korisnika.
2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIĆNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOŠNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.

#### D. Lokalni zakoni

1. Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatraće se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iz ovog Jamstva se možda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
  - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniči statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
  - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
  - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
3. UVJETI U OVOM JAMSTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.



# 11 Tehničke informacije

Tehničke specifikacije i regulatorne informacije za vaš HP All-in-One se mogu naći u ovom odjeljku.

Ovo poglavlje daje obavijesti o zahtjevima sustava za Windows i Mac; papir, ispis, kopiranje, memorisku karticu, specifikacije za skener, fizičke uvjete i uvjete okoliša; regulatorne obavijesti i izjavu o usklađenosti.

## Zahtjevi sustava

Softverski zahtjevi sustava nalaze se u datoteci Readme. Datoteci Readme možete pristupiti tako da dvaput kliknete na ikonu u najgornjoj mapi CD ROM-a sa softverom za HP All-in-One. Ako je softver za Windows već instaliran, datoteci Readme možete pristupiti preko **Start** gumba u traci sa zadatcima; odaberite **Programs, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 series, View the Readme File** (Pogledajte datoteku Readme).

## Specifikacije papira

Ovaj odjeljak sadrži informacije o kapacitetu ladice za papir, dimenzijsama papira i specifikacije o obrubu ispisa.

### Kapaciteti ladica za papir

Vrsta	Težina papira	Ladica za papir <sup>1</sup>	Izlazna ladica <sup>2</sup>
Običan papir	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m <sup>2</sup> )	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Papir legal	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m <sup>2</sup> )	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Kartice	110 lb. index max (200 g/m <sup>2</sup> )	20	10
Omotnice	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m <sup>2</sup> )	10	10
Prozirna folija	N/A	20	15 ili manje
Naljepnice	N/A	20	10
4 x 6 inča (10 x 15 cm) foto papir	145 lb. (236 gr)	20	15
8,5 x 11 inča (216 x 279 mm) foto papir	N/A	20	10

1 Maksimalni kapacitet.

2 Na kapacitet izlazne ladice utiče vrsta papira i količina tinte koje upotrebljavate. HP preporuča često pražnjenje izlazne ladice.

### Veličine papira

Vrsta	Veličina
Papir	Letter: 216 x 280 mm

Vrsta	Veličina
	A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Omotnice	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Prozirna folija	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Foto papir	102 x 152 mm
Kartice	76 x 127 mm Indeks kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki 100 x 148 mm
Naljepnice	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Korisnički	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

### Specifikacije margina ispisa

	Vrh (prednji rub)	Dole (završni rub) <sup>1</sup>
Papir ili prozirni film		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) i JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Omotnice		
	3,2 mm	3,2 mm
Kartice		
	1,8 mm	11,7 mm

1 Ova margina nije kompatibilna, međutim, međutim, ukupno područje ispisa je kompatibilno. Područje ispisa je 5,4 mm (0,21 inč) pomaknuto izvan središta, što uzrokuje asimetričan gornji i donji rub.

### Specifikacije ispisa

- 600 x 600 dpi crno-bijelo
- 4800 x 1200 optimizirani dpi boja

- Postupak: drop-on-demand thermal inkjet
- Jezik: LIDIL (lightweight imaging device interface language)
- Brzine ispisa se razlikuju ovisno o složenosti dokumenta
- Radni ciklus: 500 ispisanih stranica mjesечно (prosječno)
- Radni ciklus: 5000 ispisanih stranica mjesечно (maksimum)

Mod		Razlučivost (dpi)	Brzina (str/min)
Maks. DPI	Crno-bijelo	4800 x 1200 optimizirani DPI	0.12
	Boja	4800 x 1200 optimized DPI <sup>1</sup>	0.12
Najbolje	Crno-bijelo	1200 x 1200	0.92
	Boja	1200 x 1200 do 4800 dpi optimizirano	0.92
Normalno	Crno-bijelo	600 x 600	7
	Boja	600 x 600	2.88
Brzo normalno	Crno-bijelo	600 x 600	7
	Boja	600 x 600	4.69
Brzo	Crno-bijelo	300 x 300	18
	Boja	300 x 300	13

1 Do 4800 x 1200 optimizirani dpi ispis u boji na premium foto papirima i 1200 x 1200 ulaz dpi.

## Specifikacije kopiranja

- Digitalna obrada slike
- Do 9 kopija iz originala (razlikuje se prema modelu)
- Fit To Page (Prilagodi stranici)
- Do 18 kopija/min crno, 13 kopija/min boja (razlikuje se prema modelu)
- Brzine kopiranja se razlikuju ovisno o složenosti dokumenta.

Mod		Brzina (str/min)	Razlučivost ispisa (dpi)	Razlučivost skeniranja (dpi) <sup>1</sup>
Najbolje	Crno-bijelo	do 0,8	600 x 600	600 x 2400
	Boja	do 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	600 x 2400
Brzo	Crno-bijelo	do 18	300 x 1200	600 x 1200
	Boja	do 13	600 x 300	600 x 1200

1 Maksimum na uvećanju 400%.

2 Na foto papir.

## Specifikacije skeniranja

- Uključen uređivač slika
- Integrirani OCR softver automatski pretvara skenirani tekst u tekst za uređivanje
- Brzine skeniranja se mijenjaju ovisno o složenosti dokumenta
- Twain-sukladno sučelje
- Razlučivost: do 600 x 2400 dpi optička, do 19200 dpi poboljšana (softver)

- Boja: 36-bitno u boji, 8-bitni raspon sivih tonova (256 razina sivog)
- Maksimalna veličina za skeniranje sa stakla: 21,6 x 29,7 cm

## Fizičke specifikacije

- Visina: 16,97 cm
- Širina: 44 cm
- Dubina: 25,9 cm
- Masa: 4,5 kg

## Specifikacije snage

- Potrošnja snage: 80 W maksimalno
- Input voltage: AC 100 do 240 V ~ 1 A 50- 60 Hz, uzemljeno
- Izlazni napon: istosmjerna struja 32 V==940 mA, 16 V==625mA

## Specifikacije s obzirom na okoliš

- Preporučeni raspon radne temperature: 15° do 32° C (59° do 90° F)
- Dopušteni raspon radne temperature: 5° do 40° C (41° do 104° F)
- Vлага: 15% do 85 % relativne vlage bez kondenzacije
- Dopušteni raspon temperature skladištenja: -40° do 60° C (-40° do 140° F)
- U prisutnosti jakih elektromagnetskih polja moguće je da izlaz iz HP All-in-One bude malo izobličen
- HP preporučuje upotrebu USB dužine manje ili jednake 3 m kako bi se smanjile smetnje zbog potencijalno jakog elektromagnetskog polja

## Dodatne specifikacije

Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na HP web-stranicama. Idite na: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Program upravljanja ekološkim proizvodima

Ovo poglavje sadrži obavijesti o zaštiti okoliša; stvaranju ozona; potrošnji energije; potrošnji papira, plastici; podacima o sigurnosti materijala; i programima recikliranja.

### Zaštita okoliša

Hewlett-Packard se obvezao na proizvodnju kvalitetnih proizvoda na ekološki način. Ovaj proizvod je dizajniran s nekoliko svojstava koja umanjuju njegov utjecaj na okoliš.

Za više informacija posjetite HP Commitment to the Environment web stranicu na:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Stvaranje ozona

Kod ovog proizvoda nema značajnijeg stvaranja ozonskog plina (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:  
[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Potrošnja papira

Ovaj proizvod je podešen za korištenje recikliranog papira prema normi DIN 19309.

## Plastika

Plastični dijelovi težine iznad 25 grama označeni su u skladu s međunarodnim normama, čime se olakšava identifikacija onih dijelova koji se po isteku radnog vijeka proizvoda mogu reciklirati.

## Podaci o sigurnosti materijala

Podatci o sigurnosti materijala (MSDS) mogu se dobiti sa HP web stranica na adresi:  
[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Korisnici koji nemaju pristup Internetu trebaju kontaktirati lokalni HP centar za podršku korisnicima.

## Program recikliranja

HP nudi velik broj programa za povrat i recikliranje proizvoda u mnogim državama/regijama, kao i partnerstvo s nekim od najvećih svjetskih centara za recikliranje elektronike. HP također čuva resurse popravljanjem i ponovnom prodajom nekih od svojih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži slijedeće materijale za koje, po isteku radnog vijeka, mogu biti potrebni posebni načini rukovanja:

- Živa u fluorescentnoj lampi skenera (< 2 mg)
- Olovo u jedinici za stapanje (Počevši od 1. srpnja, 2006, svi će novo proizvedeni proizvodi imati jedinicu za stapanje bez olova i komponente u skladu sa Smjernicom Europske Unije 2002/95/EC.)

## HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za inkjet

HP se obvezao na zaštitu okoliša. HP-ov program recikliranja potrošnog materijala dostupan je u mnogim državama/regijama i omogućava besplatan način recikliranja istrošenih spremnika tinte. Dodatne informacije naći ćete na slijedećoj web-stranici:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Važna obavijest o recikliranju za naše korisnike u Europskoj Uniji

Kako bi se očuvao okoliš, ovaj se proizvod po isteku vijeka korištenja, mora reciklirati u skladu na način određen zakonom. Donji simbol je oznaka da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom. Molimo, vratite proizvod na pravilno zbrinjavanje/odlaganje u ovlašteno lokalno odlagalište u vašoj blizini. Više obavijesti o vraćanju i recikliranju HP proizvoda općenito, potražite na: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



## Pravne obavijesti

HP All-in-One udovoljava zahtjevima za proizvode regulatornih agencija u vašoj državi/regiji.

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o regulatornom modelu identifikacijskog broja za vaš HP All-in-One; FCC izjavu; i zasebne obavijesti korisnicima u Australiji i Koreji.

### Identifikacijski broj regulatornog modela

Za potrebe regulatorne identifikacijske, vašem proizvodu je dodijeljen Regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela za vaš proizvod je SDGOB-0401-02. Taj regulatorni broj ne treba miješati s marketinškim nazivom (HP PSC 1400 All-in-One series) ili brojem proizvoda (Q5786A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Opreznost** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### **Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada**

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

### **Notice to users in Australia**



This equipment complies with Australian EMC requirements.

### **Notice to users in Korea**

#### **사용자 안내문(B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



# Kazalo

## A

A4 papir  
  umetnите 10  
ažuriranje softvera.. *vidi*  
  ažuriranje uređaja  
ažuriranje uređaja  
  Mac 42  
  pregled 42  
  Windows 42

## C

cancel (odustani)  
  kopiranje 18

## Č

čestitke  
  umetnите 12  
čišćenje  
  izvana 29  
  spremnići s tintom 33  
staklo 29  
unutrašnjost poklopca 29

## D

declaration of conformity  
  European Economic Area  
  61  
  United States 61

## F

FCC statement 54  
fizičke specifikacije 52  
fotografije  
  HP Image Zone: 23  
foto papir  
  umetnите 11  
foto papir 10 x 15 cm  
  umetnите 11  
foto papir 4 x 15,24 cm  
  umetnите 11

## G

garancija  
  izjava 46  
  nadopune 43  
gumb odustani 4

gumb za skeniranje 4

## H

Hagaki  
  umetnите 12  
HP All-in-One  
  pregled 3  
  priprema za otpremu 45  
HP Image Zone:  
  HP Instant Share 24  
  Macintosh 6, 24  
  pregled 6  
  Windows 6, 24  
HP Instant Share  
  HP Image Zone: 23  
  o 23  
  postavljanje (USB) 23  
  slanje fotografija putem e-  
    pošte iz programa  
    HP Image Zone (USB)  
    23  
  slanje slika iz programa HP  
    Image Zone (USB) 23  
  šalji na uređaj 23  
HP podrška korisnicima  
  prije pozivanja 35  
HP Solution Center  
  nedostaju ikone 39  
HP Solution Center (HP Centar  
  usluga)  
  pokretanje (Windows) 6

## I

Instant Share. *vidi* HP Instant  
Share  
ispis  
  izvješće o automatskom  
    testiranju 30  
Ispis  
  iz softverske aplikacije 19  
  odustani od ispisa 20  
  specifikacije ispisa 50  
  s računala 19  
izvješća  
  automatsko testiranje 30  
izvješće o automatskom  
  testiranju 30

## K

kapaciteti ladica za papir 49  
kopije bez ruba  
  foto 10 x 15 cm (4 x 6  
    inča) 17  
kopiranje  
  cancel (odustani) 18  
  specifikacije kopiranja 51  
  vrste papira, preporučene  
    15

## L

lampice stanja  
  pregled 4  
legal papir  
  umetnите 10  
letter papir  
  umetnите 10

## M

medij. *vidi* papir

## N

naljepnice  
  umetnите 12  
naručivanje  
  Korisnički priručnik 28  
  papir 27  
  softver 28  
  spremnići s tintom 27  
Vodič za postavljanje 28

## O

održavanje  
  čišćenje izvana 29  
  čišćenje spremnika s  
    tintom 33  
  čišćenje stakla 29  
  čišćenje unutrašnjosti  
    poklopca 29  
  izvješće o automatskom  
    testiranju 30  
  poravnavanje spremnika s  
    tintom 32  
  provjera razina tinte 29  
odustani

ispis 20  
skeniranje 22

**P**

papir  
naručivanje 27  
nekompatibilne vrste 10  
preporučene vrste 9  
preporučene vrste  
kopiranja 15  
umetnите 10  
veličine papira 49  
zaglavljeni papir 13  
početak crno-bijelog 4  
početak u boji 4  
podrška  
prije pozivanja 35  
resursi 35  
poravnavanje spremnika s  
tintom 32  
Postavljanje USB kabela 36  
pravne obavijesti  
identifikacijski broj  
regulatornog modela 54  
prekid  
ispis 20  
skeniranje 22  
prilagodi stranici 17  
program recikliranja inkjet  
potrošnog materijala 53  
Program upravljanja ekološkim  
proizvodima 52  
prozirne folije  
umetnите 12

**R**

razglednice  
umetnите 12  
razine tinte, provjera 29  
recikliranje 53  
regulatory notices  
declaration of conformity  
61  
declaration of conformity  
(European Economic  
Area) 61  
FCC statement 54  
note à l'attention des  
utilisateurs Canadien 55  
notice to users in Canada  
55  
notice to users in Korea 55  
rješavanje problema

instalacija hardvera 36  
instalacija softvera 38  
obratite se HP podršci  
korisnicima 35  
pregled 35  
pregled instalacije 36  
resursi podrške 35  
u radu 41  
rješavanje problema:  
zaglavljivanje, papir 13

**S**

serijski broj 44  
servis 43  
vidi također služba za  
korisničku podršku  
servisni ID 44  
skenirajte  
specifikacije skeniranja 51  
skeniranje  
prekid 22  
s upravljačke ploče 21  
služba za korisničku podršku  
internet stranica 43  
kontakt 43  
Koreja 45  
serijski broj 44  
servisni ID 44  
smanjivanje/povećavanje kopija  
prilagodi veličini Letter ili  
A4 17  
softverska aplikacija, ispis sa  
19  
specifikacije. *vidi* tehnički podaci  
specifikacije margina ispisa 50  
specifikacije papira 49  
specifikacije snage 52  
specifikacije s obzirom na  
okoliš 52  
spremnići. *vidi* spremnići s  
tintom  
spremnići s tintom  
čišćenje 33  
naručivanje 27  
poravnavanje 32  
provjera razina tinte 29  
spremnići za tintu  
rješavanje problema 41  
staklo  
čišćenje 29  
postavljanje originala 9  
staklo skenera  
čišćenje 29

staklo za skeniranje  
postavljanje originala 9  
stop (prekid)  
kopiranje 18

**Š**

šalji na uređaj  
HP Image Zone  
(Macintosh) 24  
HP Image Zone  
(Windows) 24

**T**

tehnički podaci  
fizičke specifikacije 52  
kapaciteti ladica za papir  
49  
specifikacije ispisa 50  
specifikacije kopiranja 51  
specifikacije margina  
ispisa 50  
specifikacije papira 49  
specifikacije skeniranja 51  
specifikacije snage 52  
specifikacije s obzirom na  
okoliš 52  
težina 52  
veličine papira 49  
zahtjevi sustava 49  
telefonski brojevi, korisnička  
podrška 43

**U**

umetnите  
A4 papir 10  
čestitke 12  
foto papir 10 x 15 cm 11  
foto papir 4 x 15,24 cm 11  
Hagaki 12  
legal papir 10  
letter papir 10  
naljepnice 12  
original 9  
papira pune veličine 10  
prozirne folije 12  
razglednice 12  
unutrašnjost poklopca,  
čišćenje 29  
upravljačka ploča  
pregled 4

**V**

vraćanje HP All-in-One 45

**Z**

zadani pisač, postavljen kao 20

zaglavljivanje, papir 13

zahtjevi sustava 49



# Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## Declaration of conformity



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0503

**Declares, that the product:**

**Product Name:** HP PSC 1400 All-in-One series

**Conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
UL 60950: 1999  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004

Date

San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q7286-90180